Dokumentation

HiPath 8000

OpenStage 20 E, OpenStage 20/20 G

Bedienungsanleitung



Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications www.siemens.de/open

SIEMENS

Wichtige Hinweise



Aus Sicherheitsgründen darf das Telefon nur wie folgt mit Strom versorgt werden:

- Mit dem zugehörigen Original-Netzgerät.
 Sachnummer: C39280-Z4-C51x (x: 0=EU, 1=US, 2=UK) oder
- in einem LAN mit PoE (Power over Ethernet), welches dem Standard IEEE 802.3af entspricht.



Öffnen Sie niemals das Telefon oder ein Beistellgerät! Bei Problemen wenden Sie sich an die Systembetreuung.



Benutzen Sie nur Siemens Original-Zubehör! Das Benutzen von anderem Zubehör ist gefährlich und führt zum Erlöschen der Garantie, Produzentenhaftung und der CE-Kennzeichnung.

Kennzeichen



Die Konformität des Gerätes zu der EU-Richtlinie 1999/5/EG wird durch das CE-Kennzeichen bestätigt.



Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.

Die sachgemäße Entsorgung und die getrennte Sammlung von Altgeräten dient der Vorbeugung von potentiellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführliche Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune, Ihrem Müllentsorgungsdienst, dem Fachhändler bei dem Sie das Produkt erworben haben oder Ihrem Vertriebsansprechpartner.

Diese Aussagen sind nur gültig für Geräte, die in den Ländern der Europäischen Union installiert und verkauft werden und die der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC unterliegen. In Ländern außerhalb der Europäischen Union können davon abweichende Bestimmungen für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten gelten.

Aufstellort des Telefons

- Das Telefon sollte in einer kontrollierten Umgebung mit einem Temperaturbereich zwischen 5°C und 40°C betrieben werden.
- Für eine gute Freisprech-Qualität (nur OpenStage 20/20 G) sollte der Bereich vor dem Mikrofon (vorne rechts) frei bleiben. Der optimale Abstand für das Freisprechen beträgt 50 cm.
- Stellen Sie das Telefon nicht in einen Raum mit hoher Staubentwicklung; dies kann die Lebensdauer des Telefons erheblich mindern.
- Setzen Sie das Telefon nicht direkter Sonneneinstrahlung oder anderer Wärmestrahlung aus, denn dies kann die elektronischen Komponenten und das Plastikgehäuse beschädigen.
- Betreiben Sie das Telefon nicht in Umgebungen mit Dampfbildung (z.B. Badezimmer).

Dokumentation im Internet

Dieses Dokument und weitere Informationen erhalten Sie im Internet: http://www.enterprise-communications.siemens.com > Products > Phones & Clients > (Produkt wählen) > Downloads.

Zum Ansehen und Ausdrucken der PDF-Dokumentation benötigen Sie die kostenlose Software "Acrobat Reader": http://www.adobe.com."

Technische Hinweise, aktuelle Informationen zu Firmware-Updates, häufig gestellte Fragen und vieles mehr finden Sie im Internet: http://wiki.siemens-enterprise.com/.

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Hinweise	 .2
Kennzeichen	 . 2 . 3
Allgemeine Informationen	 .8
Über diese Bedienungsanleitung	 . 8 . 9
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	
Freisprechqualität und Display-Lesbarkeit	
Das OpenStage kennenlernen	 10
Die Bedienoberfläche Ihres OpenStage 20 E/20/20 G	 10
Die Bedienoberfläche Ihres OpenStage 20 E/20/20 G Anschlüsse auf der Unterseite des Telefons	 10 11
Die Bedienoberfläche Ihres OpenStage 20 E/20/20 G Anschlüsse auf der Unterseite des Telefons	 10 11 12
Die Bedienoberfläche Ihres OpenStage 20 E/20/20 G Anschlüsse auf der Unterseite des Telefons. Netzwerk-Anschlüsse besser nutzen Tasten	 10 11 12 13
Die Bedienoberfläche Ihres OpenStage 20 E/20/20 G Anschlüsse auf der Unterseite des Telefons. Netzwerk-Anschlüsse besser nutzen Tasten Funktionstasten	 10 11 12 13 13
Die Bedienoberfläche Ihres OpenStage 20 E/20/20 G Anschlüsse auf der Unterseite des Telefons. Netzwerk-Anschlüsse besser nutzen Tasten Funktionstasten Audiotasten	 10 11 12 13 13 13
Tasten Funktionstasten Audiotasten 3-Wege Navigator	 10 11 12 13 13 13 14
Die Bedienoberfläche Ihres OpenStage 20 E/20/20 G Anschlüsse auf der Unterseite des Telefons. Netzwerk-Anschlüsse besser nutzen Tasten Funktionstasten Audiotasten	10 11 12 13 13 13 14 15
Die Bedienoberfläche Ihres OpenStage 20 E/20/20 G Anschlüsse auf der Unterseite des Telefons. Netzwerk-Anschlüsse besser nutzen Tasten Funktionstasten Audiotasten 3-Wege Navigator Wähltastatur	10 11 12 13 13 13 14 15 17
Die Bedienoberfläche Ihres OpenStage 20 E/20/20 G Anschlüsse auf der Unterseite des Telefons. Netzwerk-Anschlüsse besser nutzen Tasten Funktionstasten Audiotasten 3-Wege Navigator Wähltastatur Display	10 11 12 13 13 14 15 17 18 19

Grundfunktionen2	0
Gesicherte Sprachübertragung	20
Anruf annehmen	
Gezielte Übernahme (ab V1 R4.x)	
Auf Freisprechen umschalten	
Auf Hörer umschalten	
Lauthören	22
Mikrofon ein-/ausschalten	25
Gespräch beenden	25
Gruppenruf	
Anrufen	27
Blockwahl	27
Wählen mit aufgelegtem Hörer	
Wahlwiederholung	35
Rückfrage bei zweitem Teilnehmer	30
Zum jeweils wartenden Teilnehmer wechseln (Makeln)	30
Teilnehmer verbinden	31
Anrufe umleiten	32
Anrufumleitung programmieren	33
Anrufumleitung ein-/ausschalten	35
Anrufumleitung für alle Anrufe aktivieren	36
Rückruf 3	
Rückruf anmelden	37
Auf einen Rückruf reagieren	
Rückruf bei Besetzt/Nichtmelden erlauben	
Verpassten Anruf zurückrufen	10
Komfortfunktionen4	1
Ankommende Anrufe	
Anruf zurückweisen	
Anrufumleitung konfigurieren	
Verbindung halten	
Gespräch übergeben	
CTI-Anrufe	
Anrufen	
Rufnummer aus einer Liste anrufen	
Automatische Wahlverzögerung verwenden 5	
Konferenz	
Lokale Konferenz	
Anlagengestützte Konferenz (ab V1 R3.x)	
Ruflisten	
Alle Einträge löschen	۷2

Privatsphäre/Sicherheit	.65
Rufton abschalten	. 65
Anrufschutz	. 65
Sicherheit	. 67
Benutzerpasswort	. 67
Telefon sperren	. 69
Mobility	.71
Mobility Szenarien	
An- und Abmelden am gleichen Telefon	
Am Telefon abmelden	
Anmelden an unterschiedlichen Telefonen	
Anmelden mit erzwungenem Abmelden am Remote-Telefon Anmelden mit erzwungenem, verzögertem Abmelden	. 74
am Remote-Telefon	75
HiPath 8000 - Funktionen	.76
Anlagen-Anrufumleitung verwenden	. 76
Anlagen-Anrufumleitung bei Besetzt	
Anlagen-Anrufumleitung bei Nichtmelden	
Anlagen-Anrufumleitung sofort	. 78
Anrufe selektiv umleiten	. 79
Anonym anrufen	. 80
Ausschalten	
Einschalten	
Anonym anrufen für das nächste Gespräch temporär einschalten	
Anonym anrufen für das nächste Gespräch temporär ausschalten	
Liste für selektive Anrufe anlegen	
Für Anrufannahme	
Für Anrufzurückweisung	
Anonyme Anrufe	
AnnehmenSchnellwahl verwenden	
Funktionen im Sammelanschluss	
Leitung als besetzt schalten	
Leitung als Ende der Sammelanschluss-Kette markieren	
Kennzahlentahelle für HiPath 8000 Funktionen	

Individuelle Einstellung	. 89
Display	
Datum und Uhrzeit	
Uhrzeit einstellen	90
Datum eintellen	
Sommerzeit einstellen	
Automatische Sommerzeiteinstellung	
Format für Zeitanzeige	
Format für Datumsanzeige	
Audio	
Einstellungen	
Ton und Hinweis bei ungesicherter Sprachverbindung (R4.4) Sprache und Land einrichten	
Ländereinstellungen.	
Netzwerkinformationen	
Webschnittstelle	102
Allgemein.	
Web-Schnittstelle öffnen	
Administratorseiten	
Benutzerseiten	. 103
Benutzermenü	. 104
Ratgeber	106
Pflege des Telefons	
Funktionsstörungen beheben	
Ansprechpartner bei Problemen	
Stichwortverzeichnis	108

Allgemeine Informationen

Über diese Bedienungsanleitung

Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen der technischen Möglichkeiten, welche im Einzelfall nicht immer vorliegen müssen. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind im Einzelfall bei Vertragsabschluss festzulegen.

Wenn an Ihrem Telefon eine Funktion nicht wie beschrieben verfügbar ist, dann kann dies folgende Ursachen haben:

- Die Funktion ist für Sie und Ihr Telefon nicht eingerichtet bitte wenden Sie sich an Ihre Systembetreuung.
- Ihre Kommunikationsplattform verfügt nicht über diese Funktion bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Vertriebspartner zur Hochrüstung.

Diese Bedienungsanleitung wird Ihnen helfen, das OpenStage und dessen Funktionen kennen zu Iernen. Sie enthält wichtige Informationen für den sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb des OpenStage. Befolgen Sie bitte diese Anleitungen genau, damit Bedienungsfehler vermieden werden und Sie Ihr multifunktionales Telefon im Netzwerk optimal nutzen können.

Diese Bedienungsanleitung sollte von jeder Person gelesen und befolgt werden, die das OpenStage installiert, bedient oder programmiert.



Zu Ihrer eigenen Sicherheit lesen Sie bitte sorgfältig den Abschnitt mit den Sicherheitshinweisen. Befolgen Sie diese Anweisungen genau, damit Sie weder sich selbst noch andere gefährden und auch das Gerät nicht beschädigt wird.

Diese Bedienungsanleitung ist benutzerfreundlich aufgebaut. Das heißt, Sie werden Schritt für Schritt durch die Bedienung des OpenStage geführt.

Administrative Aufgaben sind in einem separaten Handbuch beschrieben. Die Kurzbedienungsanleitung enthält eine schnelle und zuverlässige Erläuterung oft genutzter Funktionen.

Beschreibungs-Symbole in diesem Handbuch

Sollten Bedienungen oder Einstellungen sowohl am Telefon direkt als auch über die Web-Schnittstelle möglich sein, so wird mit einem Symbol und der Seitenangabe jeweils darauf hingewiesen.



verweist auf eine Bedienung oder Einstellung direkt am Telefon



verweist auf eine Bedienung oder Einstellung über die Web-Schnittstelle

Service



Der Siemens Service kann nur bei Problemen oder Defekten am Gerät selbst Hilfestellung leisten.

Sollten Sie Fragen zum Betrieb haben, wird Ihnen der Fachhändler oder ein Netzwerkadministrator gerne weiterhelfen.

Sollten Sie Fragen zum Telefonanschluss haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzanbieter

Wählen Sie bei Problemen oder Defekten am Gerät bitte die Service-Rufnummer Ihres Landes.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das OpenStage Telefon wurde als Gerät für die Sprachübertragung und zum Anschluss an ein LAN entwickelt und soll auf einem Schreibtisch Platz finden. Es kann allerdings auch als Einzelplatzgerät betrieben werden. Jegliche sonstige Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Informationen zum Telefontyp

Die Bezeichnungsdaten des Telefons finden Sie auf dem Typenschild an der Unterseite des Geräts; darauf ist die genaue Produktbezeichnung und die Seriennummer angegeben. Eventuell erforderliche Angaben zur Kommunikationsplattform erhalten Sie von Ihrem zuständigen Fachpersonal. Diese Daten müssen Sie bei Kontakt mit unserer Service-Abteilung stets angeben, wenn Probleme oder Störungen auftreten.

Freisprechqualität und Display-Lesbarkeit

- Um eine gute Freisprechqualität (nur OpenStage 20/20 G) zu gewährleisten, achten Sie darauf, den Bereich vor dem Mikrofon frei zu halten (vorne rechts). Der optimale Abstand beträgt ca. 50 cm.
- Um die bestmögliche Lesbarkeit am Display zu erreichen, gehen Sie wie folgt vor:
 - Richten Sie das Display durch Drehen des Telefons und Kippen des Displays so aus, dass Sie möglichst frontal auf das Display blicken und dabei Lichtreflexe im Display vermeiden.
 - Justieren Sie den Kontrast nach Ihren Bedürfnissen → Seite 89.

Das OpenStage kennenlernen

Die nachfolgenden Informationen dienen zum Kennenlernen häufig genutzter Bedienelemente und Anzeigen im Display.

Die Bedienoberfläche Ihres OpenStage 20 E/20/20 G




OpenStage 20 E und OpenStage 20/20 G unterscheiden sich nur durch die zusätzliche Freisprechfunktion am OpenStage 20/20 G.



1	Mit dem Hörer können Sie wie gewohnt Anrufe annehmen und telefonieren.
2	Das kippbare Display unterstützt Sie intuitiv bei der Bedienung des Telefons (2-zeilig mit jeweils maximal 33 Zeichen).
3	Mit den Funktionstasten rufen Sie beim Telefonieren häufig genutzte Funktionen auf (z. B. Trennen) → Seite 13.
4	Briefkasten-Taste und ► Menü-Taste.
5	Um die Audio-Eigenschaften Ihres Telefons optimal einzurichten, stehen Ihnen die Audiotasten zu Verfügung → Seite 13.
6	Mit dem 3-Wege-Navigator bewegen Sie sich komfortabel in den Anwendungen Ihres Telefons → Seite 14.

Anschlüsse auf der Unterseite des Telefons

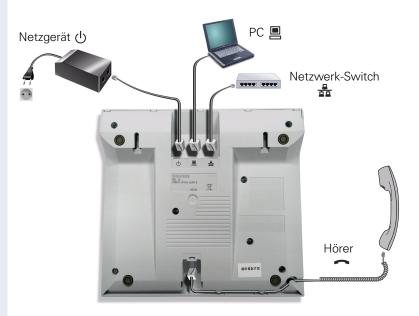

Eigenschaften Ihres OpenStage 20 E/20/20 G

OpenStage	20 E	20	20 G
LCD-Display, 24 x 2 Zeichen	✓	✓	✓
Vollduplex Freisprechfunktion	-	✓	✓
10/100 Mbps Ethernet-Switch → Seite 12	✓	✓	-
1000 Mbps Ethernet-Switch → Seite 12	-	-	✓
Wandmontage	✓	✓	✓

Netzwerk-Anschlüsse besser nutzen


Das OpenStage 20 E/20 hat einen eingebauten 10/100 Mbps Ethernet-Switch. Das OpenStage 20 G verfügt über einen 1000 Mbps Ethernet-Switch.Das bedeutet, Sie können einen PC direkt über das Telefon mit dem LAN verbinden.




Durch diese Anschlussart sparen Sie jeweils einen Netzwerk-Anschluss des verwendeten Switches und benötigen bei entsprechender Anordnung weniger Netzwerk-Kabel bzw. nutzen kürzere Leitungswege.

Tasten

Funktionstasten

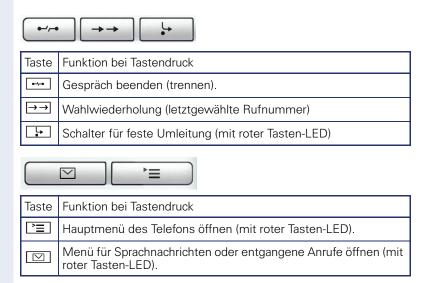

Audiotasten

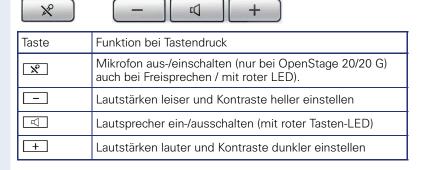

3-Wege Navigator



Entfernen Sie vor Gebrauch des Telefons die Schutzfolie von der Ringfläche, die den 3-Wege Navigator umgibt.

Mit diesem Bedienelement steuern Sie die meisten Funktionen des Telefons und Anzeigen im Display:

Bedienung	Funktionen bei Tastendruck
Taste odrücken.	Im Ruhemodus: ■ Ruhemenü öffnen → Seite 17
	In Listen und Menüs: nach unten blättern
Taste odrücken.	In Listen und Menüs: nach oben blättern
Taste & drücken.	Eingaben bestätigenAktion ausführen

Wähltastatur

Für die Wahl einer Rufnummer können nur die Ziffern 1 bis 9 und 0 sowie die Sonderzeichen * und # eingegeben werden. Um Ziffern zu löschen, wählen Sie "Zurück" mit dem Navigator aus und bestätigen Sie mit .

In Situationen, in denen eine Texteingabe möglich ist, wie z. B. bei der Eingabe des Benutzer-Passworts, können Sie neben den genannten Ziffern und den beiden Sonderzeichen über die Wähltasten auch Text eingeben. Drücken Sie dazu die Zifferntasten mehrfach.

Beispiel: Um ein "h" zu schreiben, drücken Sie 2x die Taste [] auf der Wähltastatur. Während der Eingabe werden die möglichen Zeichen dieser Taste und das gewählte Zeichen für kurze Zeit im Display angezeigt.

Zeichenübersicht (abhängig von der aktuellen Spracheneinstellung)

Tas- te	1x	2x	3x	4x	5x	6x
سا]	1				
2abc	а	b	С	2	ä	
3 def	d	е	f	3		
4 ghi	g	h	i	4		
S jkl	j	k	I	5		
6 _{mno}	m	n	0	6	ö	
npqrs	р	q	r	s	7	ß
8 tuv	t	u	٧	8	ü	
	W	х	У	Z	9	
0+	0					
#	1	2				

^[1] nächster Buchstabe als Großbuchstabe (maximal eine Sekunde aktiv)

^[2] Umschalten auf Zifferneingabe

*	, ?	ļ	,	"	-	()	@	/	:	_							
----------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Tasten mit Mehrfachfunktion:

Taste	Funktion bei Texteingabe	Funktion bei Langdruck
*	Sonderzeichen schreiben.	Rufton ausschalten.
#	Zwischen Groß- und Klein- schreibung umschalten.	Telefonsperre aktivieren.

Die alphabetische Beschriftung der Wähltasten hilft Ihnen auch bei der Eingabe von Vanity-Nummern (Rufnummer in Form eines Namens; z. B. 0700 - MUSTER = 0700 - 687837).

Texteditor

Im Texteditor, der z. B. beim Programmieren eines Umleitungsziels verwendet wird, haben Sie weitere Möglichkeiten. So können Sie z. B. den Cursor frei bewegen und Texte kopieren/einfügen.

Weitere Editorfunktionen wählen Sie über den Navigator aus und bestätigen Sie jeweils mit €:

- OK: Änderungen übernehmen und Editor beenden
- Delete: Zeichen von rechts nach links löschen
- Abbrechen: Änderungen nicht übernehmen und Editor beenden
- Modus (hier kann auch # zum Umschalten verwendet werden):
 - 123: nur Ziffern
 - ABC: nur Großbuchstaben.
 - Abc: erster Buchstabe groß, weitere klein
 - abc: nur Kleinbuchstaben
- Cursor nach links bewegen: bewegt Cursor nach links
- Cursor nach rechts bewegen: bewegt Cursor nach rechts
- Kopieren: Gesamten Inhalt in die "Zwischenablage" kopieren
- Einfügen: Gesamten Inhalt aus der "Zwischenablage" an der Cursor-Position einfügen


Display

Ihr OpenStage 20 E/20/20 G ist mit einem schwenkbaren schwarz/weiss LCD-Display ausgestattet. Stellen Sie Neigung und Kontrast passend für Sie ein (→ Seite 89).

Ruhemodus

Werden keine Gespräche geführt bzw. Einstellungen vorgenommen, befindet sich Ihr OpenStage 20 E/20/20 G im Ruhemodus.

Beispiel:



Ruhemenü

Drücken Sie im Ruhemodus eine Taste am 3-Wege Navigator → Seite 14, dann erscheint das Ruhemenü. Hier können Sie verschiedene Funktionen aufrufen. Die Einträge können variieren.

Das Ruhemenü kann folgende Einträge enthalten

- Wahlwiederholung?
- Rufton aus?
- Anrufschutz ein?
- mobile Anmeldung?
- Rückruf abbrechen?
- Gezielte Übernahme
- Zurück?

Symbole im Ruhedisplay

In der ersten Zeile werden außer Uhrzeit, Wochentag und Datum zusätzlich Symbole für unterschiedliche Situationen und Schalter angezeigt:

Symbol	Bedeutung
Ø	Der Rufton ist ausgeschaltet.
+0	Die Telefonsperre ist eingeschaltet.
•	Der Anrufschutz ist eingeschaltet.
(‡	Sie haben neue Einträge in den Ruflisten.
.	Eine lokale Anrufumleitung ist aktiv.

Datensätze

Als Datensätze werden Einträge in den Ruflisten und (wenn eingerichtet) Nachrichten Ihres Mailbox-Systems bezeichnet.

Sind neue Entgangene Anrufe vorhanden, leuchtet die LED der Taste ⊠ → Seite 13.

Drücken Sie die Taste und wählen Sie mit dem Navigator das gewünschte Untermenü aus.

- Nachrichten
- Anrufe

In den Menüs bewegen Sie sich mit dem Navigator wie auf → Seite 14 beschrieben.

Nachrichten

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), haben Sie hierüber Zugang zu Ihrem Mailbox-System, z. B. HiPath XPressions.

Wenn Ihr System entsprechend eingerichtet ist, wird durch den Aufruf die Sprachmailbox angerufen. Folgen Sie den Anweisungen der Sprachmailbox.

Anrufe

Wenn Sie die Option **Anrufe** im Menü Datensätze auswählen, erhalten Sie bei **neuen** entgangenen Anrufen sofort diese Liste. Anschließend können Sie mit nach unten/oben blättern das Menü **Anrufe** erreichen. Es werden als Ruflisten folgende Anrufe bzw. Anrufversuche protokolliert:

- Entgangen: Entgangene Anrufe
- Gewählt: Gewählte Rufnummern (ohne oder mit Verbindung)
- Angenommen: Angenommene Anrufe
- Umgeleitet: Umgeleitete Anrufe

Die Anzahl entgangener und noch nicht geprüfter Anrufe wird am Ruhedisplay angezeigt.

Ruflisten

Jede Rufliste kann bis zu 30 Einträge enthalten. Ist dieses Maximum erreicht, wird der jeweils älteste Eintrag überschrieben. Mehrfachanrufe einer Rufnummer werden nur einmal gelistet.

Folgende Daten werden gespeichert:

- Rufnummer/Name je nach verfügbaren Daten.
- Anzahl der Anrufversuche.
- Datum und Uhrzeit des letzten Anrufversuchs jedes gelisteten Anrufers.

Damit Einträge gespeichert werden können, muss die Anrufer-ID als Name, Nummer oder beides angezeigt werden. Erfolgt keine Übertragung der Anurfer-ID wird der Anruf als "Unbekannt" gespeichert.

Über **Optionen** innerhalb jeder Rufliste können Sie den gesamten Inhalt der jeweiligen Rufliste löschen → Seite 64.

Nach Auswahl eines Eintrags stehen Ihnen folgende Funktionen durch Auswahl mit der Taste \bigcirc zur Verfügung:

- Wählen → Seite 64
- Details → Seite 64
 Anrufversuche mit Datum und Uhrzeit (bis zu 10 k\u00f6nnen gespeichert werden)
- Löschen → Seite 64

Servicemenü

Hier können Sie lokale Einstellungen vornehmen.

Drücken Sie die Taste 🛅 und bestätigen Sie das Menü **Benutzer**. Wenn eingerichtet, geben Sie Ihr persönliches Benutzer-Passwort ein und bestätigen Sie dieses.

In den Menüs bewegen Sie sich mit dem Navigator wie auf → Seite 14 beschrieben. Das Menü **Admin** steht nach Eingabe des Admin-Passwortes Ihrem zuständigen Fachpersonal zur Verfügung.

Benutzer

Im Menü **Benutzer** finden Sie Einstellungsmöglichkeiten, um das Telefon Ihren individuellen Wünschen anzupassen.

Wählen Sie mit dem Navigator ein Menü aus:

- "Datum und Uhrzeit" → Seite 90
- "Audio" → Seite 94
- "Konfiguration" z. B. → Seite 66 oder → Seite 41
- "Telefon" → Seite 89
- "Lokalität" → Seite 94
- "Sicherheit" → Seite 67 oder → Seite 69
- "Netzwerkinformationen" → Seite 101

Grundfunktionen



Um die hier beschriebenen Schritte am Gerät umsetzen zu können, wird dringend empfohlen die Einführungskapitel "Das OpenStage kennenlernen" → Seite 10 aufmerksam durchzulesen.

Gesicherte Sprachübertragung

Voraussetzung: Die Möglichkeit der gesicherten Sprachverbindung muss vom Fachpersonal eingeschaltet sein

Wenn Sie einen Teilnehmer über eine gesicherte Verbindung anrufen oder von einem Teilnehmer angerufen werden, erhalten Sie im Grafik-Display ein Schloss-Symbol¹ in der Zeile des Gesprächspartners. Sie hören auf Wunsch einen kurzen Aufmerksamkeitston und erhalten ein Fenster mit dem Hinweis "Anruf unverschlüsselt," wenn die Sprachverbindung nicht mehr gesichert ist (siehe → Seite 98).

Anruf annehmen

Das OpenStage läutet mit dem eingestellten Tonsignal. Zusätzlich wird ein Anruf über die Rufanzeige optisch signalisiert.

Wenn Informationen über den Gesprächspartner (Name, Rufnummer) übertragen werden, erscheinen diese im Display.



Wenn Sie während eines eingehenden Anrufs gerade Einstellungen am Telefon vornehmen, wird dieser Vorgang unterbrochen. Wenn das Gespräch beendet ist, können Sie mit der Taste 🛅 an die Stelle im Menü zurückkehren, an der Sie unterbrochen wurden.

geschlossen bei gesicherter bzw. offen bei ungesicherter Sprachverbindung

Anruf über Hörer annehmen

Das Telefon läutet. Der Anrufer wird angezeigt.

Hörer abheben.

evtl. + oder -

Gesprächslautstärke einstellen.

Anruf über Lautsprecher annehmen (Freisprechen)



aktiviert.

Die Freisprechfunktion ist nur am OpenStage 20/ 20 G verfügbar.

Das Telefon läutet. Der Anrufer wird angezeigt.

Annehmen?

oder

Taste drücken. Taste leuchtet. Die Freisprechfunktion ist

evtl. 🛨 oder 🖃

Gesprächslautstärke einstellen.

Bestätigen. Taste <a> leuchtet.

Hinweise zum Freisprechen:

- Sagen Sie Ihrem Gesprächpartner, dass Sie freisprechen.
- Regulieren Sie während des Freisprechens die Gesprächslautstärke.
- Der optimale Gesprächsabstand zum Telefon beträgt beim Freisprechen 50 cm.

Gezielte Übernahme (ab V1 R4.x)

Läutet das Telefon eines Kollegen, der nicht anwesend ist, so können Sie das Gespräch für ihn übernehmen.

Voraussetzung: Sie kennen die interne Telefonnummer dieses Kollegen und die Funktion ist in der HiPath 8000 für Sie eingerichtet.

Das Telefon eines Kollegen läutet.

Gezielte Übernahme? ♦

Aus dem Ruhemenü im Kontextmenü auswählen und bestätigen.

bzw.



Hörer abheben.

oder

Taste drücken.

Gezielte Übernahme? 🔷 💠

Auswählen und bestätigen.



Interne Rufnummer des betreffenden Telefons eingeben und bestätigen. Sie sind mit dem anrufenden Teilnehmer entweder über Hörer oder im Freisprechmodus verbunden.

Auf Freisprechen umschalten



Beachten Sie die zwei unterschiedlichen Abläufe und aktivieren Sie ggf. Ihren bevorzugte Einstellung → Seite 97.



Die Freisprechfunktion ist nur am OpenStage 20/20 G verfügbar.

Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch über Hörer und die Funktionen Mikrofon und Lautsprecher sind vom Fachpersonal freigeschaltet.

Standardmodus



Taste gedrückt halten und dabei Hörer auflegen. Anschließend Taste loslassen und Gespräch fortsetzen.

Ländereinstellung US-Modus

Ist die Ländereinstellung auf US eingestellt, brauchen Sie beim Umschalten auf Freisprechen die Lautsprechertaste nicht gedrückt halten, wenn Sie den Hörer auflegen.

Taste drücken.



Hörer auflegen. Gespräch fortsetzen.





Bei gesicherter Sprachverbindung erhalten Sie ein geschlossenes, bei ungesicherter Sprachverbindung ein offenes Schloss-Symbol im Grafik-Display angezeigt (siehe auch -> Seite 20)

Auf Hörer umschalten



Die Freisprechfunktion ist nur am OpenStage 20/ 20 G verfügbar.

Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch im Freisprechmodus.



Hörer abheben. Die Taste 🗹 erlischt.

Lauthören

Sie können anwesende Personen am Gespräch beteiligen. Teilen Sie dem Gesprächspartner mit, dass Sie den Lautsprecher einschalten.

Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch über Hörer.

Einschalten

Taste drücken.

Ausschalten

Leuchtende Taste drücken.

In den Freisprech-Modus wechseln



Die Freisprechfunktion ist nur am OpenStage 20/ 20 G verfügbar.



Taste gedrückt halten und dabei Hörer auflegen. Anschließend Taste Ioslassen und Gespräch fortsetzen.

Mikrofon ein-/ausschalten

Um das Mithören des Gesprächspartners, z. B. bei einer Rückfrage im Raum, zu verhindern, können Sie das Mikrofon des Hörers oder des Freisprechmikrofons (nur OpenStage 20/20 G) zeitweise ausschalten.

Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch.

Mikrofon ausschalten

Taste drücken. Taste leuchtet.

Mikrofon einschalten

Leuchtende Taste drücken.

Gespräch beenden

Taste drücken.

oder

Trennen? Auswählen und bestätigen.

oder bei Gespräch über Hörer:

Hörer auflegen.

oder bei Freisprechen:

Leuchtende Taste drücken.

25

Gruppenruf

Ihr Fachpersonal kann mehrere Telefone in einer Übernahmegruppe zusammenfassen. Wenn Ihr Telefon zu einer Übernahmegruppe gehört, können Sie auch Gespräche annehmen, die für andere Mitglieder dieser Gruppe bestimmt sind.

Für Gruppenrufe kann das Fachpersonal folgende Einstellungen vorgenommen haben:

- Der Anruf wird am Telefon angezeigt aber es ist kein Signal hörbar.
- Der Anruf wird am Telefon angezeigt und es läutet mit einem eingestellten Klingelton.
- Der Anruf wird am Telefon angezeigt und es ist nur ein Aufmerksamkeitston zu hören.
- Der Gruppenruf kann sowohl mit Abheben des Hörer als auch über die Menü-Option "Anruf übernehmen" übernommen werden.
- Der Gruppenruf kann über die Menü-Option "Anruf übernehmen" aber nicht allein durch Abheben des Hörers übernommen werden.
- Es ist eine Taste für die Anrufübernahme eingerichtet.

Ein Gruppenruf steht an und wird Display mit

Übernahme: Anrufer

für: *Teilnehmer* angezeigt.

Gruppenruf übernehmen

Das Pop-Up-Menü öffnet sich:

Anruf übernehmen?

Bestätigen.

oder



Hörer abheben (nur wenn die Funktion vom Fachpersonal entsprechend eingestell ist)

oder



Freiprogrammierbare Sensortaste mit der Funktion "Anrufübernahme" drücken, wenn sie eingerichtet ist. Die Freisprechfunktion ist aktiviert.

Gruppenruf ignorieren

Ignorieren? \$

Auswählen und bestätigen. Das Telefon signalisiert den Gruppenruf nicht mehr.

Anrufen

Wenn Sie einen Wählplan verwenden und "Sofortwahl" ist eingestellt → Seite 57, wird automatisch gewählt, sobald die eingegebene Zeichenfolge mit einem Eintrag im Wählplan übereinstimmt.



Haben Sie die Option "Anruf während des Wählens abweisen" → Seite 58 erlaubt, können Sie nicht durch einen Anruf unterbrochen werden. Ein Anrufer hört dann das Besetztzeichen.

Mit abgehobenem Hörer wählen



Hörer abheben.



Rufnummer eingeben.

oder

 Bestätigen. ## steht für die zuletzt gewählte Rufnummer

Im Freisprechmodus wählen



Rufnummer eingeben. Evtl. Eingabe mit Hilfe des Navigator → Seite 14 korrigieren.



Die Lautsprecher-Taste leuchtet (nur OpenStage 20/20 G). Ihr Gesprächsteilnehmer meldet sich über Lautsprecher. Sie können ebenfalls Freisprechen.

Blockwahl



Rufnummer eingeben. Evtl. Eingabe mit Hilfe des Navigator → Seite 14 korrigieren.



Hörer abheben.

oder

Taste drücken (nur OpenStage 20/20 G).

oder

Wählen?

Bestätigen.

oder

Warten, bis die automatische Wahlverzögerung abgelaufen ist → Seite 56.

Schritt für Schritt Wählen mit aufgelegtem Hörer Taste drücken (nur OpenStage 20/20 G). Rufnummer eingeben. oder Wahlwiederholung {1} ##? Bestätigen. ## steht für die zuletzt gewählte Rufnummer. Wahlwiederholung Wahlwiederholung aus der Rufliste $|\rightarrow\rightarrow|$ Taste drücken. Sie gelangen automatisch in die Rufliste **Gewählt**, im Menü **Anrufe** (siehe → Seite 18). Sie gelangen automatisch in die Rufliste **Entgangen**, im Menü **Anrufe**, wenn neue Anrufe vorhanden sind, siehe → Seite 18. Bei nochmaligem Drücken der Taste befinden Sie sich in der Rufliste Gewählt. Niels. Bohr 31.05.07:06 \$ Gewünschten Eintrag auswählen und bestätigen. Wählen Bestätigen. Die Rufnummer des Listeneintrags wird gewählt. Wahlwiederholung aus dem Display-Dialog Hörer abheben. oder Taste drücken (nur OpenStage 20/20 G). Wahlwiederholung {1} ##? Bestätigen. Die zuletzt gewählte Rufnummer wird gewählt. Wahlwiederholung aus dem Ruhe-Menü Wahlwiederholung {1} ##? Auswählen und bestätigen. Die zuletzt gewählte Rufnummer wird gewählt.





Bei gesicherter Sprachverbindung erhalten Sie ein geschlossenes, bei ungesicherter Sprachverbindung ein offenes Schloss-Symbol im Grafik-Display angezeigt (siehe auch → Seite 20)

Schritt für Schritt Rückfrage bei zweitem Teilnehmer Während eines Gesprächs können Sie einen zweiten Teilnehmer anrufen. Die Verbindung zum ersten Teilnehmer wird in "Halten" gelegt. Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch. Auswählen und bestätigen. Rückfrage? **\$** Rufnummer des zweiten Teilnehmers eingeben und bestätigen. Rückfrage beenden oder abbrechen Trennen & zurückkehren? Auswählen und bestätigen. **\$** Die Verbindung zum ersten Teilnehmer wird wieder hergestellt. **Zum jeweils wartenden Teilnehmer** wechseln (Makeln) Voraussetzung: Sie führen ein Rückfragegespräch. MakeIn? Auswählen und bestätigen. In der ersten Display-Zeile wird die Rufnummer oder der Name und die Verbindungsdauer der aktiven Verbindung angezeigt. Durch wiederholtes Auswählen und Bestätigen von "Makeln" können Sie zwischen den zwei Teilnehmern wechseln. Makeln beenden Trennen & zurückkehren? **\$** Auswählen und bestätigen. Die aktive Verbindung wird getrennt und die gehaltene Verbindung wieder hergestellt.

Schritt für Schritt Teilnehmer verbinden Sie können den ersten Teilnehmer mit dem Teilnehmer des Rückfragegesprächs verbinden und damit das Gespräch zu beiden Teilnehmern beenden. Voraussetzung: Sie führen ein Rückfragegespräch → Seite 30 und das Zusammenschalten ist erlaubt → Seite 31. Überg durchführen? Auswählen und bestätigen. **\$** Die aktive und die gehaltene Verbindung werden verbunden. Ihre Verbindung wird getrennt. Verbinden durch Auflegen oder 거 oder 🔼 Hörer auflegen oder wenn Sie im Freisprechmodus sind (nur OpenStage 20/20 G), die Lautsprechertaste drücken. Die beiden anderen Teilnehmer werden miteinander verbunden. Zusammenschalten erlauben 冟 Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen → Seite 102 **|** Taste drücken. Benutzer Bestätigen. evtl. Benutzerpasswort eingeben und bestätigen. Konfiguration Auswählen und bestätigen. Bestehende Verbindungen? Auswählen und bestätigen. Zus.-schalten zul. = Ja **\$** Auswählen und bestätigen. Ja Auswählen und bestätigen. Option = Speichern & beenden Auswählen und zweimal bestätigen.

Anrufe umleiten



Die HiPath 8000 unterstützt zusätzlich die anlagenbasierte Anrufumleitung. Diese Funktionen sind auf → Seite 76 beschrieben.

Kombinieren Sie **niemals** die **telefonbasierte** Anrufumleitung mit der **anlagenbasierten** Anrufumleitung über die HiPath 8000.

Sie können Anrufe für Ihr Telefon auf ein anderes Telefon umleiten.

Voraussetzung: Die Anrufumleitungsfunktion ist programmiert (→ Seite 33).

Im Anrufumleitungsmenü können drei Umleitungsbedingungen programmiert werden:

- Alle Anrufe
- Bei Besetzt
- Bei Nichtmelden

Wegen ihrer direkten Auswirkung hat die Umleitung für "Alle Anrufe" die höchste Priorität, gefolgt von "Nichtmelden" und "Besetzt."

Die eingeschaltete Umleitung für "Alle Anrufe" wird im Grafik-Display angezeigt, wenn sich das Gerät im Ruhezustand befindet. Ebenso leuchtet die Umleitungstaste.

Umgeleitete Anrufe werden, sofern erlaubt, in einer Rufliste protokolliert (siehe → Seite 18).

In Menü **Anrufumleitung bearbeiten** finden Sie 3 Optionen Ziel. Diese Ziel-Optionen sind den Umleitungsarten zugeordnet.

Alle Anrufe (Aus/Ein)

Ziel

Besetzt (Aus/Ein)

Ziel

Nichtmelden (Aus/Ein)

Ziel

Für jedes Ziel kann bereits eine Rufnummer zugeordnet sein. Die Option Ziel könnte dann z. B. Ziel 12345 lauten.

Anrufumleitung programmieren

Zielrufnummern für Anrufumleitung speichern

Sie können für die Anrufumleitung bis zu 5 Zielrufnummern speichern. Diese Zielrufnummern können dann den verschiedenen Umleitungsarten zugeordnet werden. Danach können Sie eine der Umleitungsarten einschalten (→ Seite 35).

-

\$

Taste drücken.

Anrufumleitung bearbeiten

Auswählen und bestätigen.



Die Einstellungen für die Anrufumleitungen können Sie alternativ über das Benutzermenü (→ Seite 43) vornehmen.

Ziel = ♦

Die Option Ziel für eine der folgenden Umleitungsarten auswählen:

- Alle Anrufe
- Besetzt
- Nichtmelden

Ziel-Auswahl bestätigen.



Das Speichern von Zielrufnummern kann über jede der 3 Optionen **Ziel** der jeweiligen Umleitungsart vorgenommen werden.

Favoriten bearbeiten

Auswählen und bestätigen.

 Auswählen und bestätigen.



♦

Zielrufnummer eingeben und bestätigen.

Evtl. weitere Zielrufnummern für Ziel 2 bis Ziel 5 festlegen.

Option = Speichern & beenden

Auswählen und zweimal bestätigen.

Schritt für Schritt	
	Zielrufnummer einer Umleitung zuordnen
臣	Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen → Seite 102.
<u>_</u>	Taste drücken.
	Innerhalb von drei Sekunden:
Anrufumleitung bearbeiten 💠	Auswählen und bestätigen.
Ziel = ♦	Die Option Ziel für eine der folgenden Umleitungsarten auswählen: • Alle Anrufe • Besetzt • Nichtmelden
	Ziel-Auswahl bestätigen.
089008844 ▼	Eine Zielrufnummer aus der Liste auswählen und bestätigen.
Option = Speichern & beenden ▼	Auswählen und zweimal bestätigen.
	Dauer der Rufsignalisierung vor einer Umleitung
	bei "Nichtmelden" festlegen Sie können festlegen wie oft das Telefon läuten soll, bevor die Umleitung bei "Nichtmelden" aktiviert wird.
	bei "Nichtmelden" festlegen Sie können festlegen wie oft das Telefon läuten soll, be-
臣	bei "Nichtmelden" festlegen Sie können festlegen wie oft das Telefon läuten soll, bevor die Umleitung bei "Nichtmelden" aktiviert wird. Diese Einstellung steht nur dann zur Verfügung, wenn das Fachpersonal die Funktion "Server fea-
<u>:</u>	bei "Nichtmelden" festlegen Sie können festlegen wie oft das Telefon läuten soll, bevor die Umleitung bei "Nichtmelden" aktiviert wird. Diese Einstellung steht nur dann zur Verfügung, wenn das Fachpersonal die Funktion "Server features" ausgeschaltet hat. Diese Einstellung können Sie auch über die Webober-
	bei "Nichtmelden" festlegen Sie können festlegen wie oft das Telefon läuten soll, bevor die Umleitung bei "Nichtmelden" aktiviert wird. Diese Einstellung steht nur dann zur Verfügung, wenn das Fachpersonal die Funktion "Server features" ausgeschaltet hat. Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen → Seite 102.
	bei "Nichtmelden" festlegen Sie können festlegen wie oft das Telefon läuten soll, bevor die Umleitung bei "Nichtmelden" aktiviert wird. Diese Einstellung steht nur dann zur Verfügung, wenn das Fachpersonal die Funktion "Server features" ausgeschaltet hat. Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen → Seite 102. Taste drücken.
.	bei "Nichtmelden" festlegen Sie können festlegen wie oft das Telefon läuten soll, bevor die Umleitung bei "Nichtmelden" aktiviert wird. Diese Einstellung steht nur dann zur Verfügung, wenn das Fachpersonal die Funktion "Server features" ausgeschaltet hat. Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen → Seite 102. Taste drücken. Innerhalb von drei Sekunden:
Anrufumleitung bearbeiten 💠	bei "Nichtmelden" festlegen Sie können festlegen wie oft das Telefon läuten soll, bevor die Umleitung bei "Nichtmelden" aktiviert wird. Diese Einstellung steht nur dann zur Verfügung, wenn das Fachpersonal die Funktion "Server features" ausgeschaltet hat. Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen → Seite 102. Taste drücken. Innerhalb von drei Sekunden: Auswählen und bestätigen.

Schritt für Schritt **Anrufumleitung ein-/ausschalten** 冟 Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen → Seite 102. Voraussetzung: Mindestens eine Zielrufnummer ist programmiert (→ Seite 34). Taste drücken Innerhalb von drei Sekunden: Anrufumleitung bearbeiten Auswählen und bestätigen. **\$** Wählen Sie die passende Umleitungsart aus: Alle Anrufe Auswählen und bestätigen. oder Auswählen und bestätigen. Besetzt **\$** oder Nichtmelden Auswählen und bestätigen. **\$** Ein "Ein" bzw. "Aus" auswählen und bestätigen. Option = Speichern & beenden -Auswählen und zweimal bestätigen.

Schritt für Schritt Anrufumleitung für alle Anrufe aktivieren Über die Funktionstaste 🕨 können Sie die Anrufumleitung für alle Anrufe aktivieren. Voraussetzung: Mindestens ein Umleitungsziel ist programmiert → Seite 33. **□** Taste drücken Drei Sekunden warten. oder Bestätigen. Taste Leuchtet. Die Anrufumleitung ist Annehmen • aktiviert. Befindet sich das Telefon im Ruhezustand, wird in der zweiten Display-Zeile das Anrufumleitungssymbol mit der Zielrufnummer angezeigt. Anrufumleitung für alle Anrufe ausschalten <u>_</u> Leuchtende Taste drücken. Drei Sekunden warten. oder Bestätigen. Annehmen Die Anrufumleitung ist deaktiviert.

Rückruf

Wenn ein angerufener Anschluss besetzt ist oder sich niemand meldet, können Sie einen Rückruf veranlassen.

Sie erhalten den Rückruf sobald der Teilnehmer nicht mehr besetzt ist



Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das Fachpersonal sie aktiviert hat.

Rückruf anmelden

Voraussetzung: Der angerufene Anschluss ist besetzt oder niemand meldet sich.

Rückruf? ▲

Auswählen und bestätigen.


Rückrufaufträge löschen

Wenn Rückrufe nicht mehr benötigt werden, weil z. B. Arbeitsende ist, können Sie die anstehenden Rückrufwünsche löschen.

Voraussetzung: Mindestens ein Rückruf wurde angemeldet. Das Telefon befindet sich im Ruhezustand.

Rückruf abbrechen? ♦

Auswählen und bestätigen.



Es werden alle Rückrufaufträge gelöscht.

Schritt für Schritt Auf einen Rückruf reagieren Voraussetzung: Ein Rückruf wurde angemeldet. Ihr Telefon läutet und im Display erscheint die Teilnehmerinformation mit dem Rückrufsymbol. Rückruf annehmen Annehmen Auswählen und bestätigen. Rückruf zurückweisen Abweisen? Auswählen und bestätigen. **\$** Die Rückrufanfrage wird gelöscht. Der Anrufer hört das Besetztzeichen. Die Rufnummer des Anrufers wird in der Rufliste für verpasste Anrufe gespeichert. Rückruf weiterleiten Weiterleiten? Auswählen und bestätigen. ij Rufnummer eingeben und bestätigen.

Schritt für Schritt Rückruf bei Besetzt/Nichtmelden erlauben Ξï Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen → Seite 102. **|** Taste drücken. Benutzer Bestätigen. evtl. Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen. Auswählen und bestätigen. Konfiguration Abgehende Anrufe? Bestätigen. Rückruf: besetzt = Nein Auswählen und bestätigen. **\$** oder Rückruf: Nichtm. = Nein Auswählen und bestätigen. **\$** Ja Auswählen und bestätigen, um die Rückruf-Funktion • einzuschalten. Option = Speichern & beenden -Auswählen und zweimal bestätigen.

Verpassten Anruf zurückrufen

Wenn Sie während Ihrer Abwesenheit Anrufe erhalten, werden Sie durch eine Meldung (→ Seite 17) auf dem Ruhedisplay darauf hingewiesen. Ausserdem leuchtet die Funktionstaste ☑.

Verpasste Anrufe werden in der Rufliste für entgangene Anrufe protokolliert. Über diese Liste erhalten Sie Informationen über den entgangenen Anruf und können auch direkt zurückrufen (Ruflisten → Seite 18).

Taste drücken.

Anrufe ____

Auswählen und bestätigen.

Entgangen **▼**

Auswählen und bestätigen.

Niels, Bohr 30.05 07:06am▲

Gewünschten Eintrag auswählen und bestätigen.

Wählen ▼

Bestätigen.

Die Rufnummer des Eintrags wird gewählt.

Schritt für Schritt Komfortfunktionen **Ankommende Anrufe Anruf weiterleiten** Anrufweiterleitung verwenden Voraussetzung: Ein eingehender Anruf wird angezeigt bzw. signalisiert. Weiterleiten? Auswählen und bestätigen. **A** Bei gespeicherter Zielrufnummer (→ Seite 41) können 089008844 Sie diese auswählen und bestätigen. Der Anruf wird dann weitergeleitet. oder Falls Sie bei den Einstellungen der Weiterleitung keine Rufnummer gespeichert haben, werden Sie aufgefordert eine Zielrufnummer für die Weiterleitung einzutragen. P. Zielrufnummer eintragen und bestätigen. Der Anruf wird weitergeleitet. Anrufweiterleitung erlauben 冟 Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen → Seite 102. **>**≡ Taste drücken. Benutzer Auswählen und bestätigen. evtl. Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen. Auswählen und bestätigen. Konfiguration Ankommende Anrufe Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Weiterleiten?

Weiterleitung zul. = Nein

\$

41

Schritt für Schritt Ja Bestätigen. Standardziel = Auswählen und bestätigen. **\$** 74 Rufnummer eintragen, an die der Teilnehmer weitergeleitet werden soll und bestätigen. Bei aktiver Anrufweiterleitung ist die Eingabe einer Zielrufnummer nicht zwingend notwendig. Wollen Sie einen eingehenden Anruf weiterleiten, werden Sie bei nicht gespeicherter Zielrufnummer aufgefordert, eine Zielrufnummer einzutragen. Option = Speichern & beenden -Auswählen und zweimal bestätigen. Anruf zurückweisen Sie können einen eingehenden Anruf zurückweisen. Voraussetzung: Ein eingehender Anruf wird angezeigt bzw. signalisiert. Abweisen? Auswählen und bestätigen. **\$** Der Anrufer hört ein Besetztzeichen. Wurde die Rufnummer des zurückgewiesenen

Anrufers übertragen, wird sie in der Rufliste gespeichert. Der Anrufer kann dann zu einem spä-

teren Zeitpunkt zurückgerufen werden.

Schritt für Schritt	
	Anrufumleitung konfigurieren
	Die Einstellungen für die Anrufumleitungen können Sie alternativ über die Umleitungstaste (→ Seite 33) einleiten.
E	Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen → Seite 102.
<u>`</u>	Taste drücken.
Benutzer	Auswählen und bestätigen.
evtl.	Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen.
Konfiguration	Auswählen und bestätigen.
Ankommende Anrufe	Auswählen und bestätigen.
Umleiten?	Auswählen und bestätigen.
	Die Beschreibung der Einstellungen entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Anrufe umleiten" → Seite 32.
	Umleitung konfigurieren (ab V1 R3.x)
Einstellungen?	Auswählen und bestätigen.
	Die Beschreibung der Einstellungen entnehmen Sie bitte dem Kapitel "Anrufe umleiten" → Seite 32.
	Warnungen einstellen (ab V1 R3.x)
	Im Menü Anrufumleitungswarnungen schalten Sie visuelle und hörbare Warnsignale für die Umleitung ein und aus (geht nicht über die Umleitungstaste).
Warnungen	Auswählen und bestätigen.
visuelle Warnsignale= Nein 💠	Auswählen und bestätigen.
Ja ▼ bzw.	Im Kontextmenü Ja/Nein auswählen und bestätigen.
hörbare Warnsignale= Nein 💠	Auswählen und bestätigen.

Ja Option = Speichern & beenden -Auswählen und zweimal bestätigen. Verbindung halten Mit dieser Funktion legen Sie ein aktuelles Gespräch ins "Halten", um z. B. das Mithören des Teilnehmers bei einer internen Rückfrage zu verhindern. Die Funktion "Halten" muss vom Fachpersonal aktiviert Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch. Halten? Auswählen und bestätigen. **\$** Gehaltenes Gespräch wieder aufnehmen Wiederaufnahme? Auswählen und bestätigen. • Wartezustand eines gehaltenen Gespräches Sie können, nachdem Sie ein Gespräch auf "Halten" gesetzt haben, den Hörer auflegen und dann entscheiden, ob das Gespräch wieder aufgenommen oder getrennt werden soll. Voraussetzung: Sie haben ein Gespräch auf "Halten" gesetzt und den Hörer aufgelegt. Anruf wiederaufnehmen? Auswählen und bestätigen, um die gehaltene Verbindung im Freisprechmodus wieder aufzunehmen. oder Trennen? Auswählen und bestätigen, um die gehaltene Verbin-**\$** dung zu trennen. Nach einer eingestellten Zeit wird die gehaltene Verbindung als eingehender Anruf signalisiert.

Auswählen und bestätigen.

Schritt für Schritt	
	Halteerinnerungston ein /ausschalten
E	Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen → Seite 102.
<u>`</u>	Taste drücken.
Benutzer	Auswählen und bestätigen.
evtl.	Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen.
Konfiguration	Auswählen und bestätigen.
Bestehende Verbindungen?	Auswählen und bestätigen.
Halteerinner. zul. = Nein ◆	Auswählen und bestätigen.
Ja ▼	Auswählen und bestätigen.
Option = Speichern & beenden ▼	Auswählen und zweimal bestätigen.
	Zeit für Halteerinnerung festlegen
	Mit der Funktion "Halteerinnerung" stellen Sie die Zeit ein, nach der Sie automatisch an einen gehaltenen Teilnehmer erinnert werden wollen. Der kleinste Wert ist 1, d. h. die Erinnerung erfolgt nach einer Minute. Der Höchstwert ist 99 Minuten. Mit 0 schalten Sie die Verzögerung aus.
Œ	Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen → Seite 102.
<u>`</u>	Taste drücken.
Benutzer	Auswählen und bestätigen.
evtl.	Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen.
Konfiguration	Auswählen und bestätigen.
Bestehende Verbindungen?	Auswählen und bestätigen.

Schritt für Schritt Verzög. Halteerinn.=3 Auswählen und bestätigen. Einen Wert zwischen 1 und 99 in die Eingabemaske eintragen und bestätigen. Option = Speichern & beenden ▼ Auswählen und zweimal bestätigen. Musik im Wartezustand Werden Sie als Teilnehmer von Ihrem Gesprächspartner ins Halten gelegt, so hören Sie eine Wartemeloldie, sofern Sie die Option eingeschaltet haben. ïΞ Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen → Seite 102 **>** Taste drücken. Benutzer Auswählen und bestätigen. evtl. Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen. Konfiguration Auswählen und bestätigen. Bestehende Verbindungen? Auswählen und bestätigen. Wartemusik Auswählen und bestätigen **\$** Ja Auswählen und bestätigen. Option = Speichern & beenden ▼ Auswählen und zweimal bestätigen.

Zweitanruf (Anklopfen)

Während Sie telefonieren, können Sie einen zweiten eingehenden Anruf annehmen. Der Anrufer hört das Freizeichen, bei Ihnen wird in Form eines Signaltons "angeklopft" und im Display erscheint eine Glocke, daneben wird gegebenenfalls die Rufnummer des Anrufers eingeblendet.

Sie können den Zweitanruf ignorieren oder annehmen. Nehmen Sie den Zweitanruf entgegen, können Sie das erste Gespräch zuvor beenden, aber auch auf "Halten" legen und später weiterführen.

Den Zweitanruf oder den Signalton können Sie auch verhindern (→ Seite 49).

Zweitanruf annehmen

Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch und die Funktion "Zweitanruf" wurde erlaubt (→ Seite 49).

Auswählen und bestätigen.

•

A

♦

Sie können mit dem zweiten Teilnehmer sprechen. Die Verbindung zum ersten Teilnehmer wird gehalten.

Auswählen und bestätigen.

Das Gespräch zum zweiten Teilnehmer wird beendet und die Verbindung zum ersten Teilnehmer wieder heraestellt.

Während des Gespräches mit dem zweiten Anrufer stehen Ihnen weitere Funktionen zur Verfügung:

Makeln (siehe → Seite 30), Übergabe durchführen (siehe → Seite 31), Konferenz (siehe → Seite 59), Übergabe v. Melden (siehe → Seite 50), Halten (siehe → Seite 44).

Zweitanruf zurückweisen

Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch und die Funktion "Zweitanruf" wurde erlaubt (→ Seite 49).

Auswählen und bestätigen.

Der Zweitanruf wird zurückgewiesen. Der Anrufer hört das Besetztzeichen. Die Rufnummer des Anrufers wird in der Rufliste für verpasste Anrufe gespeichert.

Annehmen

Trennen & zurückkehren?

Abweisen?

Zweitanruf weiterleiten

Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch und die Funktion "Zweitanruf" wurde erlaubt (→ Seite 49).

Weiterleiten?

Auswählen und bestätigen.

Bei gespeicherter Zielrufnummer (→ Seite 41) können Sie diese auswählen und bestätigen. Der Anruf wird dann weitergeleitet.

oder

Falls Sie bei den Einstellungen der Weiterleitung keine Rufnummer gespeichert haben, werden Sie aufgefordert eine Zielrufnummer für die Weiterleitung einzutragen.



Zielrufnummer eintragen und bestätigen.

Der Zweitanruf wird an das angegebene Ziel weitergeleitet. Sie sind wieder mit dem ersten Teilnehmer verbunden.

Teilnehmer verbinden

Überg durchführen

Auswählen und bestätigen. Die beiden anderen Teilnehmer sind miteinander verbunden. Sie können jetzt auflegen oder z. B. neu wählen.

oder

Verbinden durch Auflegen

Voraussetzung: Verbinden durch Auflegen ist aktiviert (Fachpersonal fragen).



Hörer auflegen oder wenn Sie im Freisprechmodus sind (nur OpenStage 20/20 G), die Lautsprechertaste drücken. Die beiden anderen Teilnehmer werden miteinander verbunden.

Schritt für Schritt Zweitanruf erlauben Wird der Zweitanruf (Anklopfen) ausgeschaltet, erhält ein Anrufer das Belegtzeichen, sofern Sie gerade ein Gespräch führen. 冟 Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen → Seite 102. Voraussetzung: Die Option wurde vom zuständigen Fachpersonal eingerichtet. **|** Taste drücken. Benutzer Auswählen und bestätigen. evtl. Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen. Konfiguration Auswählen und bestätigen. Auswählen und bestätigen. Ankommende Anrufe? Auswählen und bestätigen. Bearbeiten? **\$** Anklopfen zulassen = Nein Auswählen und bestätigen. **\$** Ja Auswählen und bestätigen. Option = Speichern & beenden -Auswählen und zweimal bestätigen.

Schritt für Schritt Gespräch übergeben Ihr aktuelles Gespräch können Sie an einen anderen Teilnehmer mit oder ohne Rückfrage übergeben. Ohne Rückfrage übergeben Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch. Die Optionen "Gesprächsübergabe" und "Auflegen bei Läuten" wurde erlaubt (→ Seite 51). Auswählen und bestätigen. Übergabe vor Melden? **\$** K Rufnummer des zweiten Teilnehmers eingeben, an den der Anruf übergeben werden soll. Übergabe einleiten? Bestätigen oder warten, bis die Wahlverzögerung abge-**\$** laufen ist. Nach erfolgreicher Übergabe, kehrt das Display in den Ruhezustand zurück. Mit Rückfrage übergeben Sie können die Übergabe beim Empfänger vorher ankündigen. Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch. Die Optionen "Gesprächsübergabe" und "Auflegen bei Läuten" wurde erlaubt (→ Seite 51). Rückfrage? Auswählen und bestätigen. Das Gespräch wird auf "Halten" gesetzt. Rufnummer des Teilnehmers eingeben, an den der Anruf übergeben werden soll. Wählen Bestätigen.

Schritt für Schritt Wenn sich der Teilnehmer meldet: Kündigen Sie dem Teilnehmer die Übergabe an. Überg durchführen? **\$** Auswählen und bestätigen. Wenn sich der Teilnehmer nicht meldet: Sie müssen nicht abwarten, bis der zweite Teilnehmer sich gemeldet hat, um das Gespräch zu übergeben. Legen Sie den Hörer auf oder, wenn Sie sich im Freisprech-Modus befinden, drücken Sie auf die leuchtende Taste , um das Gespräch zu übergeben. Sollte der Teilnehmer sich nicht melden, erhalten Sie einen Rückruf des ersten Teilnehmers. Gesprächsübergabe erlauben 冟 Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen → Seite 102. **|** Taste drücken. Benutzer Auswählen und bestätigen. evtl. Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen. Konfiguration Auswählen und bestätigen. Bestehende Verbindungen? Auswählen und bestätigen. Auswählen und bestätigen. Anrufübergabe zul. = Nein **\$** Ja Auswählen und bestätigen. Option = Speichern & beenden -Auswählen und zweimal bestätigen.

Schritt für Schritt "Auflegen bei Läuten" erlauben Wird diese Option erlaubt, können Sie bei der Gesprächsübergabe den Hörer auflegen, obwohl der angerufene Gesprächspartner noch nicht abgehoben hat. ïΞ Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen → Seite 102 **|** Taste drücken. Auswählen und bestätigen. Benutzer evtl. Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen. Konfiguration Auswählen und bestätigen. Abgehende Anrufe Auswählen und bestätigen. Übergabe bei Rufton = Nein Auswählen und bestätigen. Ja Bestätigen, um die Rückruf-Funktion einzuschalten. Option = Speichern & beenden ▼ Auswählen und zweimal bestätigen.

CTI-Anrufe

Auto-Antwort und Piepton

Wenn Sie mit einer CTI-Anwendung (z. B. Outlook) eine Nummer wählen und Auto-Antwort ist eingeschaltet, geht das Telefon automatisch in den Freisprechmodus. Ist Auto-Antwort ausgeschaltet, läutet das Telefon zuerst und Sie müssen die Lautsprechertaste drücken oder den Hörer abheben, um die Verbindung aufzubauen. Diese Einstellung bestimmt auch, ob eingehende Anrufe automatisch angenommen werden oder nicht. Wird ein ankommendes Gespräch automatisch angenommen, ertönt ein Piepton, wenn die Funktion eingeschaltet ist

Ξ

Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen → Seite 102.

Voraussetzung: Die Option wurde vom zuständigen Fachpersonal eingerichtet.

>=

Taste drücken.

Benutzer

Auswählen und bestätigen.

evtl. 💍

\$

Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen.

Konfiguration

Auswählen und bestätigen.

Ankommende Anrufe?

Auswählen und bestätigen.

CTI-Anrufe?

Auswählen und bestätigen.

Auto-Antwort = Nein ♦

Auswählen und bestätigen.

Ja

Auswählen und bestätigen.

Piepton bei Auto-Antwort = Nein

Auswählen und bestätigen.

Ja ▼

Auswählen und bestätigen.

Option = Speichern & beenden •

Auswählen und zweimal bestätigen.

Schritt für Schritt Piepton bei Auto-Wiederaufnahme Sie können ein gehaltenes Gespräch sowohl über die CTI-Applikation als auch über das Telefon wieder aufnehmen. Ein Piepton ist zu hören, wenn Sie zwischen einem aktiven Gespräch und einem gehaltenen Gespräch wechseln, wenn die Funktion eingeschaltet ist. **Voraussetzung:** Die Option wurde vom zuständigen Fachpersonal eingerichtet. Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen → Seite 102. **|** Taste drücken. Benutzer Auswählen und bestätigen. evtl. 🖳 Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen. Auswählen und bestätigen. Konfiguration Ankommende Anrufe? Auswählen und bestätigen. CTI-Anrufe? Auswählen und bestätigen. **\$** Piep b. aut. H-Ende = Nein Auswählen und bestätigen. **\$** Ja Auswählen und bestätigen. Option = Speichern & beenden ▼ Auswählen und zweimal bestätigen.

Anrufen

Rufnummer aus einer Liste anrufen

Im Verzeichnis "Anrufe" stehen folgende Ruflisten zur Verfügung:

- Entgangen
- Gewählt
- Angenommen
- Weitergeleitet



Eine detailierte Beschreibung der Ruflisten finden Sie auf → Seite 18

 \square

Taste drücken.

Anrufe

Auswählen und bestätigen.

Gewählt \$

Auswählen und bestätigen.

Niels, Bohr 30.05. 07:06am

Listeneintrag auswählen und bestätigen.

Wählen ▼

Auswählen und bestätigen.

Die Rufnummer des Listeneintrags wird gewählt. Falls Sie vorher nicht den Hörer abgehoben hatten, führen Sie jetzt das Gespräch im Freispechmodus.

Automatische Wahlverzögerung verwenden

Nach Ablauf einer konfigurierbaren Verzögerungszeit, beginnt im Anschluss an die Eingabe der letzten Ziffer automatisch der Wählvorgang. Dies erfolgt aus verschiedenen Zuständen:

- Wählen aus dem Ruhezustand heraus
- Rückfrage
- Übergabe eines angenommenen Anrufs

Die Verzögerung kann durch folgende Eingriffe verkürzt werden:





 Abnehmen des Hörers. Dies gilt nur bei Rufnummerneingabe im Ruhezustand oder Eingabe einer Rufnummer für eine Rückfrage bei aufgelegtem Hörer.



 Drücken der Lautsprechertaste (nur OpenStage 20/ 20 G). Dies gilt nur bei Rufnummerneingabe im Ruhezustand mit nicht leuchtender Lautsprechertaste oder Eingabe einer Rufnummer für eine Rückfrage bei nicht leuchtender Lautsprechertaste.



Wenn eine Notrufnummer vom Fachpersonal voreingestellt ist, verkürzt sich bei dieser Rufnummer die Verzögerung auf eine Sekunde.

Einstellungen für Wahlverzögerung



Diese Einstellung hat keine Auswirkung auf die automatische Wahl der Notrufnummer.

Bei der Einstellung **Verzög. autom. Wahl** müssen Sie bei der Rufnummernwahl mit aufliegendem Hörer entweder die Option "Wählen" bestätigen, die Lautsprechertaste drücken oder warten, bis die Wahlverzögerung abgelaufen ist, um die Verbindung aufzubauen.



Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen → Seite 102.



Taste drücken.

Benutzer

Auswählen und bestätigen.



Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen.

Konfiguration

Auswählen und bestätigen.

Abgehende Anrufe

Auswählen und bestätigen.

Verzög. autom. Wahl = 8

Auswählen und bestätigen.



\$

Einen Wert in die Eingabemaske eintragen und bestätigen.

Option = Speichern & beenden •

Auswählen und zweimal bestätigen.

Schritt für Schritt "Anruf während des Wählens abweisen" erlauben Schalten Sie die Funktion ein, wird ein Anruf, der Sie während des Wählens erreicht, abgewiesen. Der Anrufer hört dann das Besetzt-Zeichen. ïΞ Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen → Seite 102. **|** Taste drücken. Benutzer Auswählen und bestätigen. evtl. Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen. Auswählen und bestätigen. Konfiguration Abgehende Anrufe Auswählen und bestätigen. Besetzt bei Wählen = Nein Auswählen und bestätigen. Ja Auswählen und bestätigen. Option = Speichern & beenden ▼ Auswählen und zweimal bestätigen.

Konferenz?

: Teilnehmer

Konferenz

Lokale Konferenz

Diese Konferenz wird auch als Dreier-Konferenz bezeichnet. Sie besteht aus maximal drei Teilnehmern.

Voraussetzung: Sie führen ein Rückfragegespräch

- → Seite 30 oder haben einen Zweitanruf angenommen
- → Seite 47 und die Konferenz-Funktion wurde erlaubt
- → Seite 60.

Lokale Konferenz aufbauen

Im Menü auswählen und bestätigen. Sie sind mit beiden Gesprächspartnern gleichzeitig verbunden.

Zu Einzelgesprächen wechseln

Zu trennende 1. Verbindung im Display auswählen und bestätigen.

oder

\$

2: Teilnehmer

Zu trennende 2. Verbindung im Display auswählen und bestätigen.

Trennen? ▼

Auswählen und bestätigen. Sie haben mit dem noch verbleibenden Teilnehmer ein Einzelgespräch.





Befanden Sie sich in einer gesicherten Verbindung zu einem Gesprächspartner und leiten eine Rückfrage ein, wird der aktuelle Partner ins Halten gelegt. Die neue Verbindung aus der Rückfrage kann sowohl gesichert als auch ungesichert sein. Werden jetzt alle drei Teilnehmer zu einer Konferenz zusammengeschaltet, so bleibt die erste Verbindung gesichert.

Sobald die Verbindung zu einem Partner nicht sicher ist, so gilt die ganze Konferenz als nicht sicher (siehe auch → Seite 20).

as entsprechende Schloss-Symbol erscheint in der Zeile "Konferenz"

Schritt für Schritt Lokale Konferenz beenden Gesprächspartner miteinander verbinden Voraussetzung: Die Funktion ""Verbinden in lokaler Konferenz erlauben" → Seite 61" wurde eingeschaltet. Im Menü auswählen und bestätigen. Die beiden Ge-Konf verlassen? sprächspartner bleiben verbunden. Ihre Verbindung zur Konferenz wird getrennt. oder Hörer auflegen oder wenn Sie im Freisprechmodus sind (nur OpenStage 20/20 G), die Lautsprechertaste drücken. Die beiden Gesprächspartner bleiben verbunden. Ihre Verbindung zur Konferenz wird getrennt. Gesprächspartner trennen Konf beenden? Im Menü auswählen und bestätigen. **♦** Beide Verbindungen werden getrennt – die Konferenz ist aufgelöst. Lokale Konferenz erlauben Mit dieser Option erlauben bzw. unterbinden Sie die Funktion Konferenz. 冟 Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen → Seite 102. **>** Taste drücken. Benutzer Auswählen und bestätigen. evtl. Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen. Konfiguration Auswählen und bestätigen. Bestehende Verbindungen? Auswählen und bestätigen. Konferenzen zul. = Nein Auswählen und bestätigen. Ja Auswählen und bestätigen. Option = Speichern & beenden ▼ Auswählen und zweimal bestätigen.

Schritt für Schritt Verbinden in lokaler Konferenz erlauben Mit dieser Option erlauben bzw. unterbinden Sie die Möglichkeit, İhre beiden Gesprächspartner nach Beendigung einer Konferenz zu verbinden. ïΞ Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen → Seite 102. **>** Taste drücken. Auswählen und bestätigen. Benutzer evtl. Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen. Konfiguration Auswählen und bestätigen. Bestehende Verbindungen? Auswählen und bestätigen. Konf. verl. erlauben = NAuswählen und bestätigen. • Ja Auswählen und bestätigen. Option = Speichern & beenden -Auswählen und zweimal bestätigen.

Komfortfunktionen Schritt für Schritt Konferenz?

Rückfrage?



Diese Konferenz wird auch als "Große Konferenz" bezeichnet. Sie kann aus bis zu maximal zehn Teilnehmern bestehen.

Voraussetzung: Sie führen ein Rückfragegespräch → Seite 30 oder Sie haben einen Zweitanruf angenommen → Seite 47 und die "Anlagengestütze Konferenz wurde vom Fachpersonal eingerichtet.

Konferenz aufbauen

\$

♦

Im Kontextmenü einer Verbindung auswählen und bestätigen. Sie sind mit den ersten beiden Gesprächspartnern gleichzeitig verbunden. Die Konferenz wird mit den aktuellen Teilnehmern angezeigt. Sie können jetzt:

- Ein Rückfragegespräch führen
- Die Konferenz halten
- Die Konferenz verlassen

Rückfragegespräch führen

In Kontextmenü für "Konferenz" auswählen und bestätigen. Wenn sich der Teilnehmer meldet, können Sie

- Zwischen dem Teilnehmer und der Konferenz makeln
- Das Rückfragegespräch an einen weiteren, anzurufenden Teilnehmer verbinden.
- Das Rückfragegespräch beenden und zur Konferenz zurückkehren
- Den Rückfrageteilnehmer in die Konferenz einbinden.

Konferenz erweitern

Voraussetzung: Sie führen das Rückfragegespräch und die Konferenz wird gehalten.

Konferenz?

Im Kontextmenü des Rückfragegesprächs auswählen und bestätigen. Der Teilnehmer wird in die Konferenz aufgenommen. Es wird nur noch die Konferenz mit allen aktuellen Teilnehmern angezeigt. Sie können durch die Liste der Teilnehmer blättern

Konferenz halten

Halten?

In Kontextmenü für "Konferenz" auswählen und bestätigen. Die Konferenz wird gehalten und Sie können z. B. eine Rückfrage im Raum halten.

Konf verlassen?

Konferenz verlassen

In Kontextmenü für "Konferenz" auswählen und bestätigen. Ihre Verbindung zur Konferenz wird getrennt und Sie können z. B. wieder neu wählen. Die anderen Gesprächspartner bleiben verbunden.



♦



Bei der Anlagengestützen Konferenz wird in der Zeile Konferenz ein geschlossenes Schloss-Symbol für eine gesicherte und ein offenes Schloss-Symbol für eine ungesicherte Sprachverbindung angezeigt → Seite 20).

Die Anzeige ist davon abhängig, ob der Konferenz-Server eine gesicherte Sprachverbindung unterstützt. Die jeweilige Anzeige wird vom Konferenz-Server bestimmt

Schritt für Schritt	
	Ruflisten
	Eine detaillierte Beschreibung der unterschiedlichen Ruflisten finden Sie auf → Seite 18.
	Einträge bearbeiten
	Eintrag auswählen
	Taste drücken.
Anrufe	Auswählen und bestätigen.
Entgangen •	z. B. Liste für entgangene Anrufe auswählen und bestätigen.
	Die Liste ist chronologisch sortiert, wobei der zuletzt eingetragene Anrufer an erster Stelle steht. Mit dem Navigator können Sie durch die Liste blättern.
Niels, Bohr 13:22	Listeneintrag auswählen und bestätigen.
	Einzelheiten anzeigen
Details \$	Auswählen und bestätigen.
	Darstellung und angezeigte Informationen → Seite 18.
	Eintrag löschen
Löschen \$	Auswählen und bestätigen, der Eintrag wird gelöscht.
	Alle Einträge löschen
	Taste drücken.
Anrufe	Auswählen und bestätigen.
Gewählt ▼	z. B. Liste für gewählte Rufnummern auswählen und bestätigen.
Optionen → ▼	Auswählen und bestätigen.
Alles löschen ▼	Auswählen und bestätigen. Alle Einträge der angezeigten Liste werden gelöscht.

Privatsphäre/Sicherheit

Rufton abschalten

Wenn Sie nicht durch das Läuten eines eingehenden Anrufs gestört werden wollen, können Sie den Rufton abschalten.

*

Taste im Ruhezustand gedrückt halten, bis im Display das Symbol für "Rufton aus" erscheint.

oder

Sie können die Funktion auch über die Option im Ruhemenü ausschalten (→ Seite 17).

Rufton aus 💠

Auswählen und bestätigen.

Rufton wieder einschalten



Taste im Ruhezustand gedrückt halten, bis im Display das Symbol für "Rufton aus" verschwindet. Der Rufton ist wieder eingeschaltet.

oder

Sie können die Funktion auch über die Option im Ruhemenü einschalten (+) Seite 17).

Rufton ein 💠

Auswählen und bestätigen.

Anrufschutz

Ist der Anrufschutz aktiviert, läutet Ihr Telefon nicht. Der Anrufer erhält das Besetztzeichen. Den Anrufschutz schalten Sie über das Ruhemenü ein und aus (→ Seite 17).

Voraussetzung: Anrufschutz muss erlaubt sein (→ Seite 66).

Anrufschutz ein-/ausschalten

Anrufschutz ein 💠

Im Ruhemenü auswählen und bestätigen. Es erscheint das Anrufschutz-Symbol → Seite 17.

bzw.

Anrufschutz aus 💠

Auswählen und bestätigen. Das Anrufschutz-Symbol wird gelöscht.

Schritt für Schritt **Anrufschutz erlauben** ïΞ Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen → Seite 102. **|** Taste drücken. Auswählen und bestätigen. Benutzer evtl. Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen. Konfiguration Auswählen und bestätigen. Ankommende Anrufe? Auswählen und bestätigen. Bearbeiten? Auswählen und bestätigen. **\$** Anrufschutz zul. = Nein **\$** Auswählen und bestätigen. Auswählen und bestätigen. Ja Option = Speichern & beenden ▼ Auswählen und zweimal bestätigen.

Sicherheit

Benutzerpasswort

Mit Ihrem Benutzerpasswort schützen Sie Ihre benutzerbezogenen Einstellungen einschließlich der Spracheinstellungen. Mit dem Benutzerpasswort können Sie auch Ihr Telefon sperren → Seite 69.



Das voreingestellte Passwort "000000" entspricht einem leeren Passwort, d. h., das Telefon lässt sich nicht sperren und das Benutzermenü ist **nicht** passwortgeschützt. (siehe auch → Seite 68)



Das Benutzerpasswort kann auch über die Web-Schnittstelle geändert werden → Seite 102.



Taste drücken.

Benutzer

Auswählen und bestätigen.



Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen.

Sicherheit?

Auswählen und bestätigen.

Benutzerpasswort = ♦

Auswählen und bestätigen.



Neues Passwort eingeben (mindestens 6 Zeichen) und bestätigen (Texteingabe, siehe → Seite 15).

Passwort bestätigen =

Auswählen und bestätigen.



Neues Passwort nochmals eingeben und mit OK bestätigen.

Option = Speichern & beenden •

Auswählen und zweimal bestätigen.

Benutzerpasswort deaktivieren

Wurde bereits ein Passwort eingerichtet, können Sie die Abfrage für das Telefon wieder ausser Kraft setzen.



Das Deaktivieren der Passwortabfrage gilt nicht für die Web-Schnittstelle → Seite 102, nicht für den OpenStage Manager und auch nicht für CTI-Applikationen, die eine Passwortabfrage vorsehen. Hier müssen Sie als Passwort "000000" eingeben.

Wenn Sie das Benutzerpasswort deaktivieren, können Sie das Telefon **nicht** mehr sperren → Seite 69 und das Benutzer Menu ist **nicht** Passwort geschützt.



Taste drücken.

Benutzer

Auswählen und bestätigen.



Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen.

Sicherheit?

Auswählen und bestätigen.

Benutzerpasswort =
◆

Auswählen und bestätigen.



Löschen

Auswählen und mit OK Zeichen von rechts nach links löschen, um das alte Passwort zu löschen.



Geben Sie 6 Nullen ("000000") ein, um das Passwort zu deaktivieren (Texteingabe siehe → Seite 15) und bestätigen.

Passwort bestätigen =

Auswählen und bestätigen.



6 Nullen ("000000") nochmals eingeben und bestätigen.

Option = Speichern & beenden ▼

Auswählen und zweimal bestätigen.

Telefon sperren

Um das Telefon vor unberechtigtem Zugriff zu schützen, können Sie das Telefon sperren, damit niemand, ohne das Benutzerpasswort zu kennen, telefonieren oder Einstellungen ändern kann.

Vordefinierte Nummern aus dem Wählplan können gewählt werden – fragen Sie dazu das Fachpersonal.

Wurde eine Notrufnummer vom Fachpersonal eingetragen, so wird "Notruf" am Display angeboten, wenn Sie die Leitung bei gesperrtem Telefon belegen.



Das Telefon kann nur gesperrt werden, wenn Sie ein Benutzerpasswort festgelegt haben

→ Seite 67. Das Passwort sollte dabei nicht der Voreinstellung "000000" entsprechen.

Sperre einschalten



Taste lange drücken.

Sperren bestätigen?

Bestätigen. Am Display erscheint das Symbol für Telefonsperre → Seite 17.

oder



Taste drücken.

Benutzer

Auswählen und bestätigen.



Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen.

Sicherheit?

Auswählen und bestätigen.

Codeschloss = Nein

Auswählen und bestätigen.

Ja •

Auswählen und bestätigen.

Option = Speichern & beenden •

Auswählen und zweimal bestätigen. Das Telefon ist gesperrt.

Telefon entsperren?

Telefon entsperren

Bestätigen.



Benutzerpasswort eingeben und bestätigen, die Sperre ist aufgehoben, wenn das Passwort korrekt war.

Mobility

Diese Funktion ermöglicht es, persönliche Einstellungen an einem Telefon zu einem anderen Telefon zu übertragen.

Beispiel:

Im Münchner Büro benutzen Sie das Telefon A. Das persönliche Telefonbuch ist mit Ihren Kontakten gefüllt und die frei programmierbaren Tasten sind nach Ihren Wünschen belegt. Am nächsten Tag sind Sie in Frankfurt im Büro und melden sich am Telefon B mit der persönlichen Kennung am DLS-Server an. Nun können Sie z. B. das Telefonbuch nutzen, genauso wie Sie es im Telefon A in München verwenden. Zur gleichen Zeit telefoniert Ihr Kollege in München mit dem Telefon A. Er hat seine Kennung eingegeben und nutzt somit seine persönlichen Einstellungen an dem Telefon, das Sie normalerweise in München verwenden

Voraussetzung: Ihr Telefon wurde vom Fachpersonal "mobility-fähig" eingerichtet. Ein DLS-Server ist im LAN vorhanden und seine Adresse im Telefon eingetragen.

Mobility Szenarien

Wenn Sie sich an Ihrem oder einem beliebigen "mobility-fähigen" Telefon anmelden, sind folgende Szenarien möglich:

An- und Abmelden am gleichen Telefon

- Als Mobility-Benutzer anmelden → Seite 72.
- Als Mobility-Benutzer abmelden → Seite 73.

An- und Abmelden an unterschiedlichen Telefonen

Für diese Fälle kann das Fachpersonal folgende Einstellunge vorgenommen haben:

- Anmelden mit erzwungenem Anmelden an einem Remote-Telefon, wenn der Benutzer dort noch angemeldet ist → Seite 74.
- Anmelden mit erzwungenem Abmelden mit Verzögerung an einem Remote-Telefon, wenn der Benutzer dort noch angemeldet ist und dieses Telefon besetzt ist → Seite 75.

Schritt für Schritt An- und Abmelden am gleichen **Telefon** Am Telefon anmelden **Voraussetzung:** Es ist kein anderer "Mobility-Benutzer" angemeldet. Im Kontext-Menü des Ruhe-Displays auswählen und mobile Anmeldung? **\$** bestätigen (→ Seite 17). Mobilitäts-ID? Auswählen und bestätigen. Mobility-Kennung (in der Regel Ihre offizielle Telefonnummer) eintragen und bestätigen (Texteditor siehe → Seite 16). Auswählen und bestätigen. Benutzerpasswort= Benutzerpasswort eintragen und mit OK bestätigen (Texteditor siehe → Seite 16). Optionen = Anmeldung Auswählen und bestätigen. Auswählen und bestätigen. Anmeldung Am Display erscheinen folgende Meldungen: "Mobilen Benutzer anmelden Validierung" Nach Beendigung der Anmeldung erscheint im Display das Mobility-Symbol 💋 .

Am Telefon abmelden

Voraussetzung: Sie sind als "Mobility-Benutzer" angemeldet.

mobile Abmeldung? \$

Im Kontext-Menü des Ruhe-Displays auswählen und bestätigen (→ Seite 17). Der Abmeldevorgang wird sofort gestartet.

bzw.

Falls eine Passworteingabe erforderlich ist, wird "Abbrechen" zur Auswahl angeboten.

 Auswählen und bestätigen.



\$

Benutzerpasswort eingeben. **Achtung**: Eingabe nicht bestätigen. (Texteditor siehe → Seite 16).

Passwort eingeben?

Auswählen und bestätigen.



Tragen Sie ein falsches Benutzerpasswort ein, erhalten Sie die Meldung: "Benutzerpasswort ungültig". Sie können die Funktion abbrechen oder das Benutzerpasswort wiederholen.

Der Abmeldevorgang wird gestartet. Im Display erscheinen die Meldungen: Mobilen Benutzer abmelden.

Nach der Abmeldung wird das Mobility-Symbol 22 ausgeblendet.

Anmelden an unterschiedlichen Telefonen

Ist der Benutzer bereits an einem anderen Telefon angemeldet und für den Mobility-Benutzer ist "Logon mit Forced Logoff" ausgeschaltet, so wird die Anmeldung abgewiesen. Der Benutzer kann sich nicht anmelden.

Beispiel:

Sie wollen sich im Büro in Frankfurt mit Ihrer Kennung anmelden. Die Anmeldung wird abgewiesen, da Sie bereits mit Ihrer Kennung in dem Büro in München angemeldet sind.

Ist jedoch vom Fachpersonal "Logon mit Forced Logoff" eingeschaltet, so kann der Benutzer sich anmelden, wobei gleichzeitig eine Abmeldung am anderen Telefon erfolgt.

Anmelden mit erzwungenem Abmelden am Remote-Telefon

Ist der Benutzer bereits an einem anderen Telefon angemeldet und an diesem wird im Augenblick ein Gespräch geführt, so wird das Anmelden abgewiesen.

Ist dagegen zusätzlich vom Fachpersonal "Forced-Logoff während Gespräch" ohne Zeitangabe eingestellt, so wird keine Rücksicht darauf genommen, ob das Remote-Telefon besetzt ist oder nicht.

mobile Anmeldung?

Im Kontext-Menü des Ruhe-Displays auswählen und bestätigen (→ Seite 17).

Der Dialog Mobilitätsanmeldung erscheint.

Mobilitäts-ID? ▼

Auswählen und bestätigen.



Mobility-Kennung (in der Regel Ihre offizielle Telefonnummer) eintragen und bestätigen (Texteditor siehe → Seite 16).

 Auswählen und bestätigen.



Benutzerpasswort eintragen und bestätigen (Texteditor siehe \rightarrow Seite 16).

Auswählen und bestätigen.

Am Display erscheinen folgende Mobilitätsmeldungen: Mobilen Benutzer anmelden Validierung

Die Abmeldung wird gleichzeitig am Remote-Telefon angezeigt. Nach Beendigung der Anmeldung erscheint im Display das Mobility-Symbol 🗾 .

Anmelden mit erzwungenem, verzögertem Abmelden am Remote-Telefon

Wenn das Remote-Telefon besetzt ist und zusätzlich vom Fachpersonal "Forced-Logoff während des Gespräch" mit einer Verzögerungszeit eingestellt ist, erfolgt erst nach Ablauf dieser Zeit die erzwungende Abmeldung.

mobile Abmeldung? ♦

Im Kontext-Menü des Ruhe-Displays auswählen und bestätigen (→ Seite 17).

Auswählen und bestätigen.



Mobility-Kennung (in der Regel Ihre offizielle Telefonnummer) eintragen und bestätigen (Texteditor siehe → Seite 16).

Benutzerpasswort = **♦**

Auswählen und bestätigen.



Benutzerpasswort eintragen und bestätigen (Texteditor siehe → Seite 16).

 Auswählen und bestätigen

 Am Display erscheine die Mobilitätsmeldung: Mobilen Benutzer anmelden Validierung



Gleichzeitig erscheint im Grafik-Display des besetzten Remote-Telefons "Erzwungene Abmeldung steht bevor." Nach einer von Ihrem Fachpersonal eingestellten Zeit wird das aktive Gespräch getrennt und die Remote-Abmeldung durchgeführt.

Nach Beendigung der Anmeldung erscheint im Display das Mobility-Symbol \mathbb{Z}^2 .

HiPath 8000 - Funktionen

Die HiPath 8000-Anlage unterstützt eine Anzahl von Funktionen, die Sie vom Telefon aus ein- und ausschalten können.



Die HiPath 8000 Funktionen stehen nur dann zur Verfügung, wenn das Fachpersonal die Funktion "Server features" am Telefon eingeschaltet hat.

Anlagen-Anrufumleitung verwenden

In diesem Abschnitt werden die Anlagen-Anrufumleitungsfunktionen der HiPath 8000 beschrieben. Aufgerufen werden diese Funktionen über die LM-Kennzahl (Leistungsmerkmal-Kennzahl).



Alle in diesem Abschnitt beschriebenen Anrufumleitungen beziehen sich auf die Anlagen-Anrufumleitung, die von der HiPath 8000 gesteuert wird.

Kombinieren Sie auf keinen Fall die telefonbasierte Anrufumleitung mit der Anlagen-Anrufumleituna.

Anlagen-Anrufumleitung bei Besetzt

Mit der Anlagen-Anrufumleitung bei Besetzt (CFBL) können Sie über eine LM-Kennzahl die Umleitung von Anrufen, die bei besetzter Leitung eingehen, ein- und ausschalten, sowie ein Umleitungsziel festlegen.



Ihr zuständiges Fachpersonal kann ebenfalls ein festes Umleitungsziel eingerichtet haben, sodass die Anrufe automatisch an diese feste Rufnummer umgeleitet werden, sobald Sie die CFBL-Umleitung einschalten.

Einschalten



Hörer abheben.



Geben Sie die Kennzahl ein (siehe Kennzahlentabelle → Seite 88).

oder wenn Sie auch das Umleitungsziel festlegen wollen



die Kennzahl mit einer Rufnummer z. B. *901234567 ein, um die Umleitung einzuschalten.



Sie hören einen Bestätigungston.

Ausschalten



Hörer abheben



Geben Sie die Kennzahl ein (siehe Kennzahlentabelle → Seite 88), um die Umleitung auszuschalten.



Sie hören einen Bestätigungston.

Anlagen-Anrufumleitung bei Nichtmelden

Mit der Anlagen-Anrufumleitung bei Nichtmelden (CFDA) können Sie über eine LM-Kennzahl die Umleitung von Anrufen an eine andere Nummer veranlassen. wenn nach einer bestimmten Anzahl von acht Rufzeichen der Hörer nicht abgenommen wird. Mit der LM-Kennzahl können Sie diese Funktion einund ausschalten, sowie ein Umleitungsziel festlegen.



Ihr zuständiges Fachpersonal kann ebenfalls ein festes Umleitungsziel eingerichtet haben, sodass die Anrufe automatisch an diese feste Rufnummer umgeleitet werden, sobald Sie die CFDA-Umleitung einschalten.

Einschalten



Hörer abheben.



Geben Sie die Kennzah ein (siehe Kennzahlentabelle → Seite 88)



oder wenn Sie auch das Umleitungsziel festlegen wollen



die Kennzahl mit einer Rufnummer z. B. *901234567 ein, um die Umleitung einzuschalten.



Sie hören einen Bestätigungston.

Ausschalten



Hörer abheben



Geben Sie die Kennzahl ein (siehe Kennzahlentabelle → Seite 88), um die Umleitung auszuschalten. Sie hören einen Bestätigungston.



77

Anlagen-Anrufumleitung sofort

Mit der **Anlagen-Anrufumleitung sofort** können Sie veranlassen, dass alle eingehenden Anrufe an ein anderes Ziel umgeleitet werden.

Mit der LM-Kennzahl können Sie diese Funktion einund ausschalten, sowie eine Umleitungsziel festlegen.

Einschalten



Hörer abheben.



Geben Sie die Kennzahl (siehe Kennzahlentabelle → Seite 88) und die Rufnummer des Telefons, an das die Anrufe umgeleitet werden sollen, ein. Nach dem Bestätigungston leuchtet die Taste und die Umleitung wird am Display angezeugt.

Wenn die Funktion "Courtesy call" aktiviert ist, wählt die HiPath 8000 das Telefon an, an das Sie Ihre Anrufe umgeleitet haben.

- Wenn der Teilnehmer an diesem Telefon antwortet, können Sie ihm mitteilen, dass Ihre Anrufe an seinen Anschluss umgeleitet werden. Jetzt leuchtet die Taste und die Umleitung wird am Display angezeugt.
- Wenn der Teilnehmer nicht antwortet oder der Anschluss besetzt ist, wiederholen Sie die Aktivierung.
 Solange Sie dafür nicht mehr als zwei Minuten benötigen, hören Sie den Bestätigungston, gefolgt vom Wählton. Die HiPath 8000 versucht nicht, den Teilnehmer am Umleitungsziel akustisch über die zweite Aktivierung zu informieren.

Wenn die **Anlagen-Anrufumleitung sofort** aktiviert ist, werden Anrufe, die im Ruhezustand der Leitung umgeleitet werden, durch ein kurzes Läuten (ca. 0,5 Sekunden) auf dem umgeleiteten Anschluss signalisiert. Dies erinnert daran, dass dieses Leistungsmerkmal aktiv ist.

Ausschalten



Hörer abheben.



Geben Sie die Kennzahl ein (siehe Kennzahlentabelle → Seite 88). Sie erhalten einen Bestätigungston.

Anrufe selektiv umleiten

Mit der Funktion **Selective Anlagen-Anrufumleitung** (SCF) können Sie eine Liste der Rufnummern (Auswahlliste) erstellen, die automatisch umgeleitet werden sollen. Wenn die Rufnummer eines Anrufers mit einem Eintrag in dieser Liste übereinstimmt, wird dieser an die Umleitungsnummer übergeben. Eine Umleitungsnummer kann sein:

- Ein anderes Telefon bzw. ein anderer Teilnehmer
- Eine Voice-Mailbox
- Ein Ansagedienst.

Ist die Anrufernummer nicht in der Anrufumleitungsliste enthalten, läutet Ihr Telefon wie üblich.

Einschalten



Hörer abheben



Geben Sie die Kennzahl ein (siehe Kennzahlentabelle → Seite 88).

Sie werden aufgefordert, Mitglieder der Liste hinzuzufügen und entsprechend die Eigenschaft zu aktivieren. Die Liste kann auch vom Fachpersonal verwaltet werden

Ausschalten



Hörer abheben.



Geben Sie die Kennzahl ein (siehe Kennzahlentabelle → Seite 88).



Sie hören einen Bestätigungston.

Anonym anrufen

Das Fachpersonal legt fest, ob einem angerufenen Teilnehmer Ihre Anruferkennung (Name und Rufnummer) angezeigt wird oder nicht. Werden Ihre Daten nicht übermittelt, rufen Sie **anonym** an. Die konfigurierten Einstellungen können allerdings bei bestimmten Gesprächen außer Kraft gesetzt werden.



- Wenn Ihre Anruferkennung übertragen wird: Ihre Anruferkennung wird angezeigt.
- Wenn Ihre Anruferkennung unterdrückt wird: "Unbekannt" wird angezeigt.

Ausschalten

Wenn Ihr Fachpersonal **Anonym anrufen** für Ihr Telefon permanent eingeschaltet hat, können Sie diese Einstellung wie folgt aufheben:



Hörer abheben.



Geben Sie die Kennzahl ein (siehe Kennzahlentabelle \rightarrow Seite 88), damit die Anruferinformationen übermittelt werden.



Sie hören einen Bestätigungston.

Einschalten

Wenn Ihr Fachpersonal für Ihr Telefon die Ubertragung Ihrer Anruferkennung zugelassen hat, können Sie diese Einstellung wie folgt aufheben:



Hörer abheben.



Geben Sie die Kennzahl ein (siehe Kennzahlentabelle → Seite 88), um die Anruferkennung zu unterdrücken.



Warten, bis der Bestätigungston zu hören ist.

Die Übertragung Ihrer Anruferkennung wird unterdrückt. Statt der Anruferkennung erscheint im Display des angerufenen Teilnehmers "Privat/Anonym."

Anonym anrufen für das nächste Gespräch temporär einschalten

Wenn Ihr Fachpersonal für Ihr Telefon die Übertragung Ihrer Anruferkennung zugelassen hat, können Sie diese Einstellung für das nächste Gespräch wie folgt aufheben:



Hörer abheben.



Geben Sie die Kennzahl ein (siehe Kennzahlentabelle → Seite 88).



Warten, bis der Bestätigungston zu hören ist.

Die Rufnummer des Teilnehmers wählen, mit dem Sie sprechen möchten.

Nach diesem Gespräch wird die Übertragung Ihrer Anruferkennung wieder zugelassen.

Anonym anrufen für das nächste Gespräch temporär ausschalten

Wenn Ihr Fachpersonal für Ihr Telefon die Übertragung Ihrer Anruferkennung nicht zulässt, können Sie diese Einstellung für das nächste Gespräch wie folgt aufheben:



Hörer abheben



Geben Sie die Kennzahl ein (siehe Kennzahlentabelle → Seite 88).



Warten, bis der Bestätigungston zu hören ist.



Die Rufnummer des Teilnehmers wählen, mit dem Sie sprechen möchten. Nachdem Sie das Gespräch beendet haben, wird die Übertragung der Anruferkennung für die nächsten Gespräche wieder unterdrückt.

Liste für selektive Anrufe anlegen

Für Anrufannahme

Sie können eine Liste mit den Rufnummern der Teilnehmer erstellen, von denen Sie Anrufe entgegennehmen wollen (auch bezeichnet als Auswahlliste). Ihr Fachpersonal weiß, wie umfangreich diese Liste in der bei Ihnen vor Ort eingesetzten HiPath 8000 sein darf.

Wenn die Rufnummer eines Anrufers zu einer Nummer auf der Auswahlliste passt, wird die Verbindung hergestellt. Erscheint die Anrufernummer wird:

 dem Anrufer in einer Ansage mitgeteilt, dass der Teilnehmer keine Anrufe von dieser Nummer entgegennimmt,

oder •

• der Anruf an eine externe Rufnummer umgeleitet.

Von Ihrem Fachpersonal erfahren Sie, wie Ihre HiPath 8000 vor Ort konfiguriert ist.



Hörer abheben.



Geben Sie die Kennzahl ein (siehe Kennzahlentabelle → Seite 88).

Verschiedene Ansagen liefern folgende Informationen:

- Den Namen des Leistungsmerkmals (selektive Rufannahme)
- Den aktuellen Status (aktiv oder inaktiv)
- Den aktuellen Umfang der Auswahlliste

Nach diesen Ansagen folgt eine mündliche Bedienerführung und Sie können:

- Einträge in die Auswahlliste einfügen
- Einträge aus der Auswahlliste löschen
- Die Auswahlliste durchgehen
- Die Funktion aktivieren oder deaktivieren.

Für Anrufzurückweisung

Ähnlich wie bei der selektiven Rufannahme können Sie eine Auswahlliste mit den Rufnummern der Teilnehmer erstellen, deren Anrufe Sie nicht annehmen wollen. Ihr Fachpersonal weiß, wie umfangreich diese Liste in der bei Ihnen vor Ort eingesetzten HiPath 8000 sein darf.

Wenn die Rufnummer eines Anrufers zu einer Nummer in der Auswahlliste passt, wird das Gespräch nicht durchgestellt und dem Anrufer wird in einer Ansage mitgeteilt, dass der Teilnehmer Anrufe von dieser Nummer nicht entgegennimmt. Ist die Nummer des Anrufers nicht in der Auswahlliste aufgeführt, wird das Gespräch wie üblich an Sie übergeben.



Hörer abheben



Geben Sie die Kennzahl ein (siehe Kennzahlentabelle → Seite 88).

Verschiedene Ansagen liefern folgende Informationen:

- Den Namen des Leistungsmerkmals (selektive Zurückweisung von Anrufen)
- Den aktuellen Status (aktiv oder inaktiv)
- Den aktuellen Umfang der Auswahlliste

Nach diesen Ansagen folgt eine mündliche Bedienerführung und Sie können:

- Einträge in die Auswahlliste einfügen
- Einträge aus der Auswahlliste löschen
- Die Auswahlliste durchgehen
- Die Funktion aktivieren oder deaktivieren

Anonyme Anrufe

Zurückweisen

Sie können generell alle Anrufe von Teilnehmern zurückweisen, die eine Datenschutzfunktion (z. B. Unterdrückung der Anruferkennung) aktiviert haben, sodass die Rufnummer dieses Anrufers nicht übergeben wird. In diesem Fall wird Ihnen auch nicht signalisiert, dass ein Anruf zurückgewiesen wurde.



Hörer abheben.



Geben Sie die Kennzahl ein (siehe Kennzahlentabelle → Seite 88).

Annehmen

Sie können auch Anrufe von Teilnehmern annehmen, die eine Datenschutzfunktion (z. B. Unterdrückung der Anruferkennung) aktiviert haben, sodass die Rufnummer dieses Anrufers nicht übergeben wird.



Hörer abheben.



Geben Sie die Kennzahl ein (siehe Kennzahlentabelle → Seite 88).

Schnellwahl verwenden

Per Schnellwahl können Sie eine zentral gespeicherte Liste häufig gewählter Rufnummern aufrufen.

Eine bestimmte Rufnummer können Sie einfach durch Betätigen einer Ziffernfolge anwählen. Da es sich um 3-stellige Zahlen handelt, können bis zu 1000 Rufnummern gespeichert sein. Diese zentral gespeicherte Liste wird vom Fachpersonal geführt.



Hörer abheben.



Geben Sie die Kennzahl ein (siehe Kennzahlentabelle → Seite 88), gefolgt von einer Zahl zwischen 0 und 999 für die anzuwählende Rufnummer.

Die Nummer wird automatisch gewählt.

Funktionen im Sammelanschluss

Damit bestimmte Anrufe optimal abgewickelt werden können, kann Ihr Telefon einer Übernahmegruppe → Seite 26 und/ oder einem Sammelanschluss zugeordnet werden.

Ihr Fachpersonal kann mehrere Telefone zu einem Sammelanschluss zusammenfassen. Wenn Ihr Telefon zu einem Sammelanschluss gehört, leitet die HiPath 8000 Anrufe für die Mitglieder Ihrer Gruppe nach bestimmten, von Ihrem Fachpersonal festgelegten Regeln weiter. Sammelanschlüsse sind eine einfache Lösung für die Verteilung von Anrufen auf eine Gruppe von Telefonen.

Wenn Sie möchten, dass ein eingehender Anruf von einem anderen Mitglied der Gruppe übernommen wird, können Sie Ihr Telefon auch gegenüber dem Sammelanschluss besetzt halten. Dann gehen keine Sammelanschlussanrufe mehr an Ihrem Telefon ein.

Leitung als besetzt schalten

Verhindert, dass Anrufe in einem Sammelanschluss auf diese Leitung geschaltet wird.

Einschalten



Hörer abheben.



Geben Sie die Kennzahl, ein (siehe Kennzahlentabelle → Seite 88).



Warten, bis der Bestätigungston zu hören ist.

Ausschalten

Leitung für den Sammelanschluss wieder als "Frei" kennzeichnen.



Hörer abheben.



Geben Sie nochmals die Kennzahl ein (siehe Kennzahlentabelle → Seite 88).



Warten, bis der Bestätigungston zu hören ist.

Leitung als Ende der Sammelanschluss-Kette markieren

Setzt die Leitung als Ende in der Sammelanschluss-Kette. Ab dieser Leitung wird in der Reihenfolge des Sammelanschlusses nicht mehr weiter nach einer freien Leitung gesucht.

Einschalten



Hörer abheben.



Geben Sie die Kennzahl ein (siehe Kennzahlentabelle → Seite 88).



Warten, bis der Bestätigungston zu hören ist.

Ausschalten

Leitung als Ende der Sammelanschluss-Kette wieder aufheben.



Hörer abheben



Geben Sie nochmals die Kennzahl ein (siehe Kennzahlentabelle → Seite 88).



Warten, bis der Bestätigungston zu hören ist.

Kennzahlentabelle für HiPath 8000 Funktionen

Bitten Sie das Fachpersonal die folgende Tabelle mit den aktuell gültigen Kennzahlen auszufüllen. Drucken Sie diese Seite als Übersicht dafür aus.

Funktion	Kennzahl	Beschreibung
Anrufumleitung bei Besetzt ein		→ Seite 76
Anrufumleitung bei Besetzt aus		→ Seite 77
Anrufumleitung bei Nichtmelden ein		→ Seite 77
Anrufumleitung bei Nichtmelden aus		→ Seite 77
Anrufumleitung sofor ein		→ Seite 78
Anrufumleitung sofor aus		→ Seite 78
Anrufe selektiv umleiten ein		→ Seite 79
Anrufe selektiv umleiten aus		→ Seite 79
Anonym anrufen aus		→ Seite 80
Anonym anrufen ein		→ Seite 80
Anonym anrufen temporär ein		→ Seite 81
Anonym anrufen temporär aus		→ Seite 81
Liste für selektive Anrufannahme		→ Seite 82
Liste für selektive Anrufzurückweisung		→ Seite 83
Anonyme Anrufe zurückweisen		→ Seite 84
Anonyme Anrufe annehmen		→ Seite 84
Schnellwahl verwenden		→ Seite 85
Leitung als besetzt schalten ein		→ Seite 86
Leitung als besetzt schalten aus		→ Seite 86
Ende der Sammelanschluss-Kette ein		→ Seite 87
Ende der Sammelanschluss-Kette aus		→ Seite 87

Schritt für Schritt **Individuelle Einstellung** Display Displayneigung an Sitzposition anpassen Sie können die Display-Einheit schwenken. Stellen Sie die Display-Einheit so ein, dass Sie die Anzeigen des Displays von Ihrer Sitzposition aus gut lesen können. Kontrast einstellen Sie können den Grafik-Display-Kontrast in mehreren Stufen Ihren Lichtverhältnissen anpassen. ïΞ Diese Einstellung können Sie auch über die Webober-**|** Taste drücken. Auswählen und bestätigen. Benutzer evtl. Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen. Telefon? Auswählen und bestätigen. Display? Auswählen und bestätigen. **\$** Kontrast: = Auswählen und bestätigen. **\$**

Konstrast einstellen und bestätigen.

Auswählen und zweimal bestätigen.

oder (2)

Option = Speichern & beenden -

Schritt für Schritt **Datum und Uhrzeit** Mit dieser Funktion können Sie aus drei verschiedenen Anzeigemodi für das Datum auswählen und die Uhrzeit manuell einstellen. ïΞ Diese Einstellungen können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen → Seite 102. Wenn Ihr Telefon nicht an einen SNTP-Server angeschlossen ist, müssen Sie Datum und Uhrzeit manuell einstellen. Uhrzeit einstellen **|** Taste drücken. Auswählen und bestätigen. Benutzer evtl. 📭 Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen. Datum und Uhrzeit? Auswählen und bestätigen. Lokale Uhrzeit = 14:44 Auswählen und bestätigen. Die eingestelle Uhrzeit wird angezeigt. Uhrzeit eingeben und bestätigen. Option = Speichern & beenden ▼ Auswählen und zweimal bestätigen. Datum eintellen **|** Taste drücken. Auswählen und bestätigen. Benutzer evtl. Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen. Datum und Uhrzeit? Auswählen und bestätigen. Datum = 20.02.2007**♦** Auswählen und bestätigen. Das eingestelle Datum wird angezeigt.

Datum eingeben und bestätigen.

Auswählen und zweimal bestätigen.

90

Option = Speichern & beenden -

Schritt für Schritt Sommerzeit einstellen Voraussetzung: Auto DST ist ausgeschaltet → Seite 92. Ξ Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen → Seite 102. **|** Taste drücken. Benutzer Auswählen und bestätigen. evtl. Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen. Datum und Uhrzeit? Auswählen und bestätigen. Sommerzeit = Nein Auswählen und bestätigen. Die eingestelle Uhrzeit wird **\$** angezeigt. Ja Bestätigen. Option = Speichern & beenden -Auswählen und zweimal bestätigen.

Schritt für Schritt	
	Differenz zwischen Sommer- und Winterzeit einstellen
	Voraussetzung: Auto DST ist ausgeschaltet → Seite 92.
	Geben Sie hier die Zeitdifferenz an, die für die Sommerzeit verwendet werden soll.
E	Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen → Seite 102.
<u>`</u>	Taste drücken.
Benutzer	Auswählen und bestätigen.
evtl.	Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen.
Datum und Uhrzeit?	Auswählen und bestätigen.
Differenz (Min.) = 60 ♦	Auswählen und bestätigen. Die eingestelle Differenz wird angezeigt.
15	Differenz zwischen Sommer- und Winterzeit in Minuten eingeben und bestätigen
Option = Speichern & beenden ▼	Auswählen und zweimal bestätigen.
	Automatische Sommerzeiteinstellung
	Die Einstellung Auto DST ist informativ und kann nur vom Fachpersonal geändert werden.
Œ	Diese Information können Sie auch über die Weboberfläche abrufen → Seite 102.
=	Taste drücken.
Benutzer	Auswählen und bestätigen.
evtl.	Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen.
Datum und Uhrzeit?	Auswählen und bestätigen.
	Ist bei Auto DST ein Nein vorgegeben, so muss die Sommerzeit manuell eingestellt werden → Seite 91.

Schritt für Schritt	
	Format für Zeitanzeige
臣	Diese Einstellung können Sie auch über die Webober- fläche vornehmen → Seite 102.
<u>=</u>	Taste drücken.
Benutzer	Auswählen und bestätigen.
evtl.	Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen.
Lokalität?	Auswählen und bestätigen.
Uhrzeitformat = 24 Stunden 🛕	Auswählen und bestätigen. Das eingestellte Format wird angezeigt.
12 Stunden (AM/PM) \$	Zeitformat (12 oder 24 Stunden-Anzeige) auswählen und bestätigen.
Option = Speichern & beenden ▼	Auswählen und zweimal bestätigen.
	Format für Datumsanzeige
EΞ	
iii	Diese Einstellung können Sie auch über die Webober-
_	Diese Einstellung können Sie auch über die Webober- fläche vornehmen → Seite 102.
<u>=</u>	Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen → Seite 102. Taste drücken.
>≡ Benutzer	Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen → Seite 102. Taste drücken. Auswählen und bestätigen.
Benutzer evtl.	Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen → Seite 102. Taste drücken. Auswählen und bestätigen. Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen.
Benutzer evtl. Lokalität?	Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen → Seite 102. Taste drücken. Auswählen und bestätigen. Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen. Auswählen und bestätigen. Auswählen und bestätigen.
Benutzer evtl. Lokalität? Datumsformat = TT/MM/JJJJ ♦	Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen → Seite 102. Taste drücken. Auswählen und bestätigen. Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen. Auswählen und bestätigen. Auswählen und bestätigen. Das eingestellte Format wird angezeigt.

Audio

Lautstärken

Über diese Auswahl stellen Sie folgende Lautstärken ein:

- Lautsprecher
- Rufton
- Hörer
- Freisprechen (nur bei OpenStage 20/20 G)

ïΞ Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen→ Seite 102.

Beispiel: Hörer:

Taste drücken.

Auswählen und bestätigen.

Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Lautstärke einstellen und bestätigen.

Auswählen und zweimal bestätigen.

|

Benutzer

Audio

Lautstärken?

Hörer

oder 🔘

\$

evtl.

Option = Speichern & beenden ▼

Schritt für Schritt	
	Einstellungen
	Raumakustik
	Die Freisprechfunktion ist nur am OpenStage 20/20 G verfügbar.
	Damit Ihr Gesprächspartner Sie bei aktivierter Freisprechfunktion optimal verstehen kann, können Sie das Telefon auf die Raumakustik folgender Raumeigenschaften anpassen: "Normal," "Hallend," "Gedämpft".
EE.	Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen → Seite 102.
` <u>=</u>	Taste drücken.
Benutzer	Auswählen und bestätigen.
evtl.	Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen.
Audio	Auswählen und bestätigen.
Einstellungen?	Auswählen und bestätigen.
Raumakustik = Normal 💠	Raumtyp im Kontextmenü auswählen (z. B. Normal) und bestätigen.
Option = Speichern & beenden ▼	Auswählen und zweimal bestätigen.
	Ruftonmelodie
Œ	Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen → Seite 102.
Ϊ	Taste drücken.
Benutzer	Auswählen und bestätigen.
evtl.	Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen.
Audio	Auswählen und bestätigen.
Einstellungen?	Auswählen und bestätigen.

Schritt für Schritt	
Ruftonmelodie = 2	Gewünschte Ruftonmelodie aus 1 bis 8 auswählen und bestätigen.
Option = Speichern & beenden ▼	Auswählen und zweimal bestätigen.
	Ruftonfolge
EZ	Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen → Seite 102.
Ξ΄	Taste drücken.
Benutzer	Auswählen und bestätigen.
evtl.	Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen.
Audio	Auswählen und bestätigen.
Einstellungen?	Auswählen und bestätigen.
Ruftonfolge = 2 \$	Gewünschte Ruftonfolge aus 1 bis 3 auswählen und bestätigen.
Option = Speichern & beenden▼	Auswählen und zweimal bestätigen.
	Ruftondatei
	Sie können für den Rufton eine Real-Ton-Datei mit dem Formaten "*.mp3" und "*.wav" auswählen, sofern das Fachpersonal entsprechende Dateien in das Telefon geladen hat.
Œ	Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen → Seite 102.
<u>`</u>	Taste drücken.
Benutzer	Auswählen und bestätigen.
evtl.	Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen.
Audio	Auswählen und bestätigen.
Einstellungen?	Auswählen und bestätigen.

Schritt für Schritt	
Ruftondatei \$	Auswählen und bestätigen.
ABC.mp3	Gewünschte Ruftondatei auswählen und bestätigen.
Option = Speichern & beenden ▼	Auswählen und zweimal bestätigen.
	Ruftondatei anhören
	Wenn Sie die gewählte Ruftondatei anhören wollen, dann wechseln Sie nochmals in das Auswahlverzeichnis und spielen die ausgewählte Datei ab.
Ruftondatei \$	Ins Auswahlverzeichnis wechseln.
Tonwiedergabe	Auswählen und bestätigen. Sie hören die ausgewählte Ruftonmelodie.
Option = Speichern & beenden ▼	Bestätigen Sie die ausgewählte Datei oder versuchen Sie eine andere.
	Ländereinstellung für Freisprechmodus
	Die Freisprechfunktion ist nur am OpenStage 20/
₽	Die Freisprechfunktion ist nur am OpenStage 20/20 G verfügbar. Stellen Sie hier ein, welche Ländereinstellung Sie für
E	Die Freisprechfunktion ist nur am OpenStage 20/20 G verfügbar. Stellen Sie hier ein, welche Ländereinstellung Sie für den Freisprechmodus bevorzugen (siehe → Seite 23). Diese Einstellung können Sie auch über die Webober-
_	Die Freisprechfunktion ist nur am OpenStage 20/20 G verfügbar. Stellen Sie hier ein, welche Ländereinstellung Sie für den Freisprechmodus bevorzugen (siehe → Seite 23). Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen → Seite 102.
<u> </u>	Die Freisprechfunktion ist nur am OpenStage 20/20 G verfügbar. Stellen Sie hier ein, welche Ländereinstellung Sie für den Freisprechmodus bevorzugen (siehe → Seite 23). Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen → Seite 102. Taste drücken.
>≡ Benutzer	Die Freisprechfunktion ist nur am OpenStage 20/20 G verfügbar. Stellen Sie hier ein, welche Ländereinstellung Sie für den Freisprechmodus bevorzugen (siehe → Seite 23). Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen → Seite 102. Taste drücken. Auswählen und bestätigen.
Penutzer evtl. ■	Die Freisprechfunktion ist nur am OpenStage 20/20 G verfügbar. Stellen Sie hier ein, welche Ländereinstellung Sie für den Freisprechmodus bevorzugen (siehe → Seite 23). Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen → Seite 102. Taste drücken. Auswählen und bestätigen. Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen.
Benutzer evtl.	Die Freisprechfunktion ist nur am OpenStage 20/20 G verfügbar. Stellen Sie hier ein, welche Ländereinstellung Sie für den Freisprechmodus bevorzugen (siehe → Seite 23). Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen → Seite 102. Taste drücken. Auswählen und bestätigen. Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen. Auswählen und bestätigen.

Ton und Hinweis bei ungesicherter Sprachverbindung (R4.4)

Mit dieser Option schalten Sie einen Aufmerksamkeitston ein, den Sie hören, wenn eine gesicherte Sprachverbindung zu ihrem aktuellen Gesprächspartner nicht mehr sicher ist. Zusätzlicherscheint der Hinweis "Ungesicherte Verbindung."

Voraussetzung: Das Fachpersonal hat bevorzugt den Aufbau gesicherter Verbindungen eingestellt.

Œ

Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche machen → Seite 102.

|

Taste drücken.

Benutzer

Auswählen und bestätigen.

evtl.

Benutzerpasswort eingeben und bestätigen.

Konfiguration

Auswählen und bestätigen.

Bestehende Verbindungen

Auswählen und bestätigen.

Ton, sicherer Anruf

Auswählen und bestätigen.

Ja

Im Kontextmenü auswählen und bestätigen.

Speichern & beenden

Auswählen und bestätigen.

Sprache und Land einrichten

Sprache auswählen

Mit dieser Menüoption können Sie die Sprache für die Menüführung einstellen.

冟 Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen→ Seite 102.

| Taste drücken.

Auswählen und bestätigen.

Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen. Die eingestellte Sprache wird angezeigt.

Auswählen und bestätigen, um die gewünschte Sprache, hier z. B. English, einzustellen.

Auswählen und zweimal bestätigen.

Liste der einstellbaren Sprachen:

- 1. Ceština
- 2. Dansk
- 3. Deutsch
- 4. English
- 5. Español
- 6. Français
- 7. Hrvatski
- 8. Italiano
- 9. Magyar
- 10. Nederlands
- 11. Norsk
- 12. Polski
- 13. Português
- 14. Slovenčina
- 15. Suomi
- 16. Svenska
- 17. Русский
- 18. Chinese
- 19. Japanese









Sprache = Deutsch **♦**

English **\$**

Option = Speichern & beenden -

Ländereinstellungen

Passen Sie Ihr Telefon an die landesspezifischen Gegebenheiten, wie z. B. übertragungstechnische Parameter, an.

ïΞ Diese Einstellung können Sie auch über die Weboberfläche vornehmen → Seite 102.

| Taste drücken.

Auswählen und bestätigen.

evtl. Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen. Das eingestellte Land wird angezeigt.

Auswählen und bestätigen, um das gewünschte Land^[1], hier z. B. US, einzustellen.

Auswählen und zweimal bestätigen.

Liste der einstellbaren Länder:

1. Argentinien 20. Luxembourg 2. Australia 21. Mexico 3. Austria 22. Netherlands 23. New Zealand 4. Belgium 5. Brazil 24. Norway 6. Canada 25. Poland 7. China 26. Portugal

8. Chile 27. Russian Federation

9. Croatia 28. Singapore 10. Czech Republic 29. Slovakia 11. Denmark 30. South Africa 12. Finland 31. Spain 13. France 32. Sweden

33. Switzerland 14. Germany 15. Hungary 34. Thailand 16. India

35. United Kingdom 17. Ireland 36. United States 18. Italy 37. Vietnam

19. Japan

Benutzer

Lokalität?

Land = Germany **\$**

United States **\$**

Option = Speichern & beenden •

1. Die Displayanzeige zeigt die aktuelle Einstellung

Netzwerkinformationen

Diese Informationsübersicht im Benutzerbereich des Servicemenüs gibt Ihnen Auskunft über IP-Adresse des Telefons und HTML-Adresse der Webschnittstelle. Zusätzlich erhalten Sie Informationen zur Netzwerk-Aktivität des Telefons in Echtzeit

^

Taste drücken.

Benutzer

Auswählen und bestätigen.



Benutzer-Passwort eingeben und bestätigen.

Netzwerkinformationen

Auswählen und bestätigen. Sie können durch folgende Übersicht blättern:

IP-Adresse: IP-Adresse, die dem Telefon im Netzwerk zugewiesen oder eingetragen wurde.

WBM URL: HTTP-Adresse der Webschnittstelle. Diese Adresse wird in die Adresszeile des Internet-Browsers eingetragen, um die Webschnittstelle des Telefons im Browser aufzurufen.

DNS-Domäne: Die DNS-Domäne, die dem Telefon zusätzlich zur IP-Adressezugewiesen werden kann (z. B. http://mein-openStage.phone/).

LAN/PC-RX: Die empfangenen Datenpakete der Netzwerk- bzw. PC-Schnittstelle werden als Balken dynamisch dargestellt.

LAN/PC-TX: Die gesendeten Datenpakete der Netzwerk- bzw. PC-Schnittstelle werden als Balken dynamisch dargestellt.

LAN/PC aut. festgelegt: [Ja|Nein]: Anzeige, ob die Datentransferrate der Netzwerk- bzw. PC-Schnittstelle auf automatisch (**JA**) oder manuell (**Nein**) eingestellt ist.

LAN/PC-Informationen: [10|100|1000] Mbit/s: Datentransferrate der Netzwerk- bzw. PC-Schnittstelle. Wenn eine Schnittstelle nicht in Gebrauch ist, wird **Link down** angezeigt.

Webschnittstelle

Allgemein

Über die Web-Schnittstelle können Sie diverse Einstellungen für Ihr Telefon vornehmen. Die Kommunikation erfolgt über eine sichere HTTPS-Verbindung.

Web-Schnittstelle öffnen



Nähere Hinweise zur IP-Adresse, Adresse der Webschnittstelle und weitere Informationen zur Verbindung des Telefons mit dem Netzwerk erhalten Sie im Abschnitt "Netzwerkinformationen"

→ Seite 101

Zum Aufrufen der Oberfläche öffnen Sie einen Web-Browser und geben folgendes ein:

http://[IP des Telefons]:[Port] oder

https://[IP des Telefons]

[IP des Telefons] steht für die IP-Adresse Ihres Telefons.

[Port] steht für den Port-Adresse Ihres Telefons (Standard: 8085).




Beim ersten Aufruf der Web-Schnittstelle werden Sie aufgefordert ein Benutzerpasswort → Seite 67 einzurichten. Beim wiederholten Aufrufen der Benutzerseiten müssen Sie sich mit diesem Passwort anmelden.

Administratorseiten

In diesem Bereich können Einstellungen zur Administration Ihres Telefons und der Netzwerkumgebung gemacht werden. Der Zugang zu den Administratorseiten ist durch das Admin-Passwort geschützt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Fachpersonal oder in der Administrationsanleitung.

Benutzerseiten

Nachdem Sie die Eingabe der Telefon-Adresse bestätigt haben, öffnet sich die Startseite der Webschnittstelle:

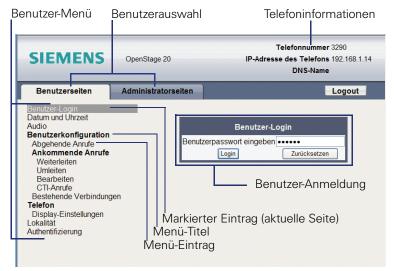

- 1. Klicken Sie auf einen Menü-Titel um die einzelnen Menü-Einträge anzuzeigen. Durch wiederholtes Klicken wird das Menü wieder geschlossen.
- Klicken Sie auf einen Menü-Eintrag um das entsprechende Formular zu öffnen.
- 3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
- 4. Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche. um Ihre Änderungen zu speichern, bzw. abzubrechen.

Funktion der Schaltflächen

- "Login": nach Eingabe des Benutzerpasswortes am Telefon anmelden
- "Abschicken": Änderungen übernehmen
- "Zurücksetzen": die ursprünglichen Werte behalten
- "Aktualisieren": Werte aktualisieren.
- "Logout": am Telefon abmelden

Benutzermenü

Alle Einstellungen die Sie über das Benutzermenü der Web-Schnittstelle vornehmen können, können Sie auch über das Benutzermenü am Telefon vornehmen

Benutzerseiten

Benutzer-Login

→ Seite 67

Datum und Uhrzeit

Audio

- Ruftonmelodie (→ Seite 95)
- Ruftonfolge (→ Seite 96)
- Ruftondatei (→ Seite 96)
- Raumakustik (→ Seite 95)
- Lauthören (→ Seite 97

Konfiguration

- Abgehende Anrufe
- Ankommende Anrufe
 - Weiterleiten
 - Weiterleitung zul. (→ Seite 41
 - Umleiten
 - Einstellungen

 - nach

 → Seite 34

 - nach (m) → Seite 34

 - nach (☐) → Seite 34
 - Verzögerung bei Nichtmelden (Sekunden)
 → Seite 34
 - Warnungen

- Bearbeiten

 - Anrufschutz zul.

 → Seite 66
- CTI-Anrufe

 - Piepton bei Auto-Antwort zulassen
 → Seite 53

 - Piepton bei Auto-Wiederaufnahme zulassen

 → Seite 54
- Bestehende Verbindungen

 - Wartemusik zulassen
 → Seite 46

 - Sichere Rufsignalisierung zulassen
 → Seite 98

Telefon

- Display-Einstellungen
 - Kontrast (☐) → Seite 89

Lokalität

- Land
 → Seite 100
- **()** Seite 99
- Datumsformat → Seite 93
- Uhrzeitformat → Seite 93

Authentifizierung

- Altes Passwort
- Passwort bestätigen

Ratgeber

Pflege des Telefons

- Das Telefon soll nicht mit f\u00e4rbenden, fettenden oder aggressiven Stoffen in Ber\u00fchrung kommen.
- Reinigen Sie das Telefon mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch. Kein trockenes Tuch verwenden!
- Bei starker Verschmutzung reinigen Sie das Telefon mit verdünntem, tensidhaltigen Neutralreiniger, z. B. Spülmittel. Entfernen Sie den Reiniger anschließend restlos mit einem feuchten Tuch (nur Wasser).
- Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder kunstoffangreifenden Reinigungsmittel, auch kein Scheuerpulver!

Funktionsstörungen beheben

Gedrückte Taste reagiert nicht:

Überprüfen Sie, ob sich die Taste verklemmt hat.

Telefon klingelt nicht bei Anruf:

Überprüfen Sie, ob für Ihr Telefon der Anrufschutz eingeschaltet ist (→ Seite 65). Wenn ja, Anrufschutz ausschalten.

Externe Rufnummer lässt sich nicht wählen:

Überprüfen Sie, ob Ihr Telefon gesperrt ist (Displayanzeige: "Telefon gesperrt. Zum Entsperren PIN eingeben."). Wenn ja, entsperren Sie das Telefon.

Bei allen übrigen Störungen:

Wenden Sie sich zuerst an Ihr zuständiges Fachpersonal. Bei nicht behebaren Störungen muss diese den Kundendienst verständigen.

Ansprechpartner bei Problemen

Bei Störungen, die länger als beispielsweise 5 Minuten dauern, wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Fachpersonal.

Stichwortverzeichnis D Datum und Uhrzeit90 Datumsformat93 Α Display-Konstrast89 Abstand für Freisprechen3 Allgemeine Informationen 8 Е An- und Abmelden als Mobility-Teilnehmer Einstellungen89 72.74 Entgangene Anrufe40 Anklopfen47 Erzwungenes Abmelden75 Anruf Umleiten32 Weiterleiten41 F Anrufe53 Funktionstasten 13 Anrufschutz65 Anrufumleitung G Aktivieren36 Ein-/ausschalten35 Gespräch Annehmen21 Anschlussmöglichkeiten11 Beenden25 Anwendung 53 Halten44 Audio Übergeben50 Raumakustik 95 Aufstellort 3 н Auto-Wiederaufnahme54 Halteerinnerungston45 Halten 44 R HiPath 800076 Bedienoberfläche Anonym anrufen80 OpenStage 2010 Anonyme Anrufe annehmen84 Anonyme Anrufe zurückweisen 84 Benutzerpasswort 67 Benutzerunterstützung9 Anrufumleitung76 Betriebshinweise 2 Funktionen 76 Briefkasten-Taste10 Liste für selektive Anrufe82 Sammelanschluss 86 C K Call Log40 CallLog 18 Konferenz 59 CE-Kennzeichen2 Kontrast89 CTI53 L Ländereinstellung97, 100 Lauthören24

M	U
Makeln30	Uhrzeit einstellen90
Menü-Taste10	Umleiten32
Mikrofon25	
Mobility71	V
An- und Abmelden72, 74	•
Erzwungenes Abmelden75	Verbinden Teilnehmer31
Musik für Halten46	Verpasste Anrufe40
N	W
Navigator14	Wähltastatur15
Netzwerkanschlüsse besser nutzen 12	Wahlverzögerung56
TVOLZWOTKUTSOTTUSSO BOSSOT TTULZOTT 12	Wahlwiederholung28
	Wartemeloldie46
P	Webschnittstelle102
Privatsphäre65	Wichtige Hinweise2, 3
Programmieren Anrufumleitung33	· ·
D	Z
R	Zeitanzeigenformat93
Rückfrage30	Zusammenschalten erlauben31
Rückruf37	Zweitanruf47
Rufeinstellungen	
CTI-Gespräche95	
Rufliste	
Ruflisten64	
Rufton aus	
Ruftonfolge	
Ruftonmelodie95	
Ruhemodus	
S	
Schloss-Symbol20	
Servicemenü19	
Sicherheit	
Sommerzeit91	
Spracheinstellungen99	
Störungen beheben106	
Т	
Teilnehmer verbinden31	
Telefon sperren	
Telefonoflege 106	

Bestellnummer: A31003-S2010-U100-16-19

Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications www.siemens.de/open

© Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG Hofmannstr. 51, D-81359 München

Die Informationen in dieser Broschüre enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können.

Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Die verwendeten Marken sind Eigentum der Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG bzw. der jeweiligen Inhaber.